Najważniejsze funkcje krok po kroku

PRZEWODNIK PO TELEWIZJI PLAY



PLAY BOX TV

Z radością witamy w świecie nowoczesnej telewizji od Play, która łączy tradycyjne kanały telewizyjne z dostępem do serwisów streamingowych i aplikacji.

A to wszystko w jakości 4K. Z tej instrukcji dowiesz się, jak w pełni wykorzystać możliwości Twojego dekodera.

Play BOX TV łączy tradycyjne kanały telewizyjne z dostępem do serwisów streamingowych i aplikacji.



Dodatkowe informacje o ofercie znajdziesz na stronie:
www.play.pl/oferta/play-telewizja

052026

Korzystaj z dekodera, gdzie chcesz ... 4
Podłączenie dekodera ... 5
Konto Google ... 6
Dwa widoki ekranu startowego ... 7
Pilot ... 8
Menu dekodera ... 10
Ekran główny ... 12
Wyszukiwanie głosowe – mówisz i masz ... 13
Widok odtwarzacza i jego funkcje ... 14
Program TV ... 18
Szybki dostęp do listy kanałów ... 20
Grupy kanałów telewizyjnych ... 21
Górne menu ... 22
Aplikacje ... 24
Moje ... 25
Nagrywarka ... 26
Moja lista kanałów ... 28
Przyciski ABCD – szybki dostęp do ulubionych treści ... 30
Profile ... 32
Pakiety ... 34
Kino Play (dawniej Wypożyczalnia) ... 36
PIN ... 37
Wideo ... 38
Dostęp na wielu urządzeniach ... 39
Uproszczony program TV pod numerem 555 ... 40
Co oznaczają kolory podświetlenia? ... 42
Rozwiązywanie problemów ... 43
Spis treści według haseł – alfabetycznie ... 44

Zabierz dekoder ze sobą i oglądaj, co, kiedy i gdzie chcesz. Możesz go podłączyć do telewizora, rzutnika lub monitora.

Dzięki wbudowanemu Chromecastowi możesz oglądać na dużym ekranie zdjęcia z wakacji czy filmy z YouTube'a z Twojego telefonu.

Z telewizji Play możesz korzystać na terenie całego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje UE oraz Norwegia, Islandia i Liechtenstein).



Dekoder możesz podłączyć do internetu od dowolnego dostawcy, zarówno mobilnego, jak i stacjonarnego.


Pamiętaj jednak, że niektóre kanały będą dostępne tylko, jeśli dostawcą Twojej usługi internetowej jest Play.

Twój telewizor staje się smart!

Na telewizorze przestały już działać niektóre aplikacje? Podłącz Play BOX TV, a Twój telewizor znów będzie smart. Dzięki temu możesz oglądać filmy i programy ze swoich ulubionych serwisów streamingowych, takich jak Netflix czy YouTube, na ekranie telewizora.

PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA

1. Połącz telewizor z dekoderem **kablem HDMI.**
2. Podłącz dekoder do internetu **kablem internetowym.**
3. Podłącz **kabel zasilający** do dekodera, a następnie podłącz zasilacz do prądu.
4. Włącz telewizor, a następnie dekoder. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie telewizora. **Jeśli widzisz czarny ekran, zmień źródło sygnału w telewizorze.**

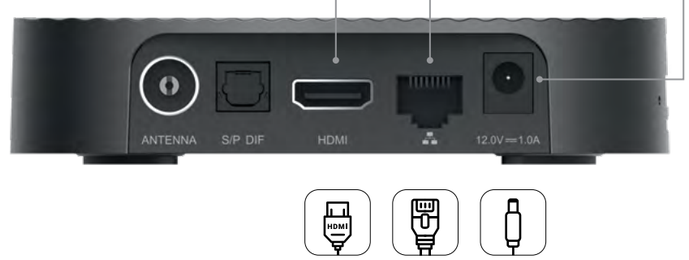

Nie musisz podłączać kabla antenowego do PLAY BOX TV. Wszystkie kanały dostarczamy przez sieć Internetową.


Play BOX TV musi być stale podłączony do internetu.
Możesz go podłączyć na 2 sposoby:

KABEL INTERNETOWY

Rekomendujemy podłączenie Play BOX TV za pomocą kabla internetowego.

SIEĆ WIFI

Jeśli nie możesz skorzystać z kabla internetowego, połącz urządzenie z domową siecią Wi-Fi.

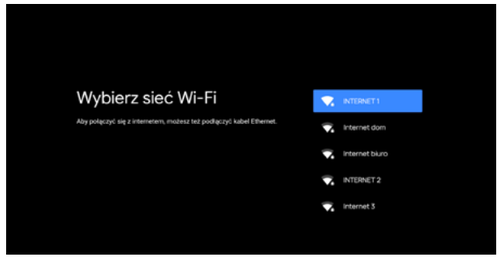


KROK 1
Wybierz swoją sieć z listy.



KROK 2
Wpisz i zatwierdź swoje hasło.

Zmień swój TV w Smart TV

Zaloguj się kontem Google – dzięki temu skorzystasz ze wszystkich możliwości Play BOX TV. Jeśli posiadasz telefon z Androidem, w łatwy i prosty sposób skonfigurujesz dekoder za jego pomocą. W innym wypadku zrobisz to bezpośrednio na dekoderze.

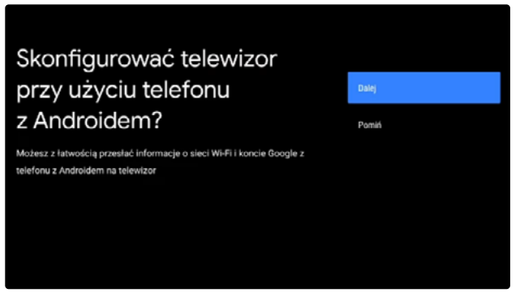


KROK 1

Na ekranie zobaczysz pytanie o konfigurację przy użyciu telefonu. Upewnij się, że smartfon jest połączony z tą samą domową siecią Wi-Fi.




KROK 2

Na telefonie uruchom aplikację Google. Wpisz lub, jeśli masz włączonego Asystenta Google, powiedz „OK Google, skonfiguruj moje urządzenie".

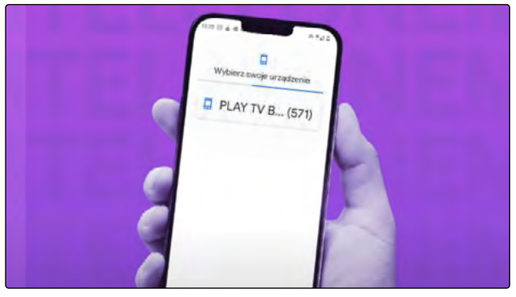


KROK 3

Wybierz z listy urządzeń Play BOX TV i przejdź przez szybką konfigurację – Play BOX TV pobierze informacje o koncie Google i sieci prosto z Twojego telefonu.

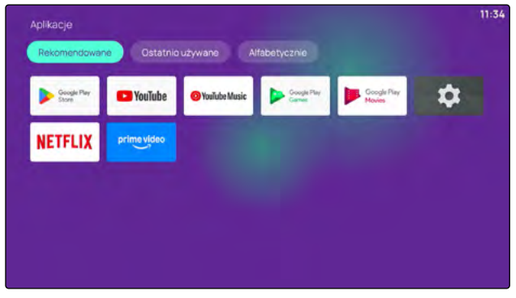

KROK 4

Nazwij swoje urządzenie, wybierz przydatne aplikacje i korzystaj z możliwości telewizji Play.

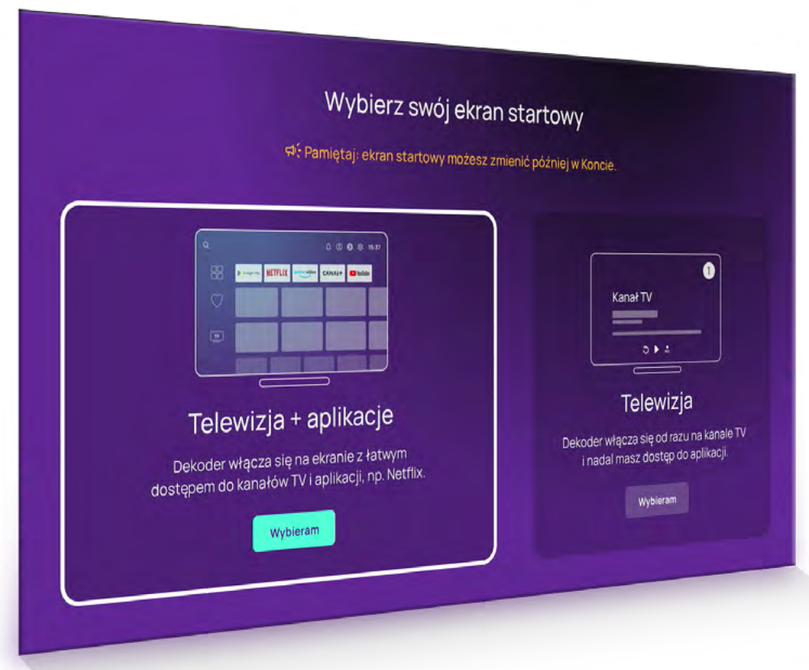

Wybierz ekran startowy Twojego dekodera. Masz dwie opcje do wyboru:

Widok TELEWIZJA + APLIKACJE – dekoder włącza się na ekranie z łatwym dostępem do kanałów TV i aplikacji, np. Netflix.

Widok TELEWIZJA – dekoder włącza się od razu na kanale TV. Jeśli chcesz uruchomić aplikacje, możesz skorzystać z przycisków na pilocie. Jeśli chcesz uzyskać dostęp do treści na żądanie, przejdź do menu głównego, wciskając na pilocie .

PAMIĘTAJ

Ekran startowy wybierzesz przy pierwszym uruchomieniu dekodera. Możesz go zmienić w dowolnym momencie w zakładce KONTO znajdującej się na górze EKRANU GŁÓWNEGO. Żeby przejść do ekranu głównego z widoku telewizji, naciśnij na pilocie przycisk .



Piloty różnią się w zależności od wersji.
Niektóre przyciski mogą wyglądać inaczej lub być niedostępne.

Jeśli się zgubisz między ekranami:

Aby wrócić do menu głównego dekodera, **naciśnij przycisk domku na pilocie.**


Aby wrócić do widoku telewizji, naciśnij **przycisk zmiany kanałów** lub wciśnij numer kanału na pilocie.



Jak powiązać pilota z Play BOX TV?

- Skieruj pilota w kierunku Play BOX TV i przytrzymaj przyciski „V-” i „OK” przez 3 sekundy, aby połączyć urządzenia.
- Powiązanie pilota z Play BOX TV, czyli nawiązanie połączenia Bluetooth między nimi, jest potrzebne, żeby korzystać z funkcji sterowania głosowego.

3 sek.

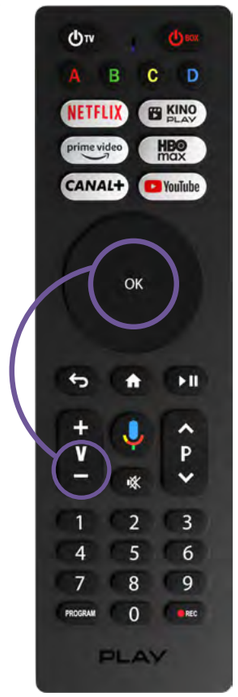

Korzystanie z dekodera jest proste!
Poruszaj się po ekranie za pomocą przycisków na pilocie.




PAMIĘTAJ


Zaznaczony element jest zawsze wyróżniony tym kolorem .
To Twój punkt odniesienia. Możesz poruszać się względem niego w każdą stronę lub nacisnąć OK, by wybrać zaznaczone pole.

JAK PORUSZAĆ SIĘ PO MENU DEKODERA


Do góry
Do dołu
poruszasz się po sekcjach w górę i w dół w menu głównym

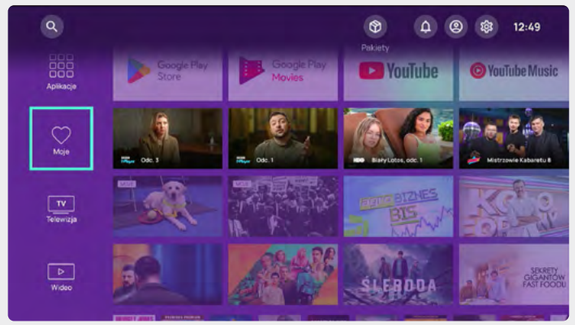


W prawo
W lewo
przeglądasz zawartość sekcji i trwające programy

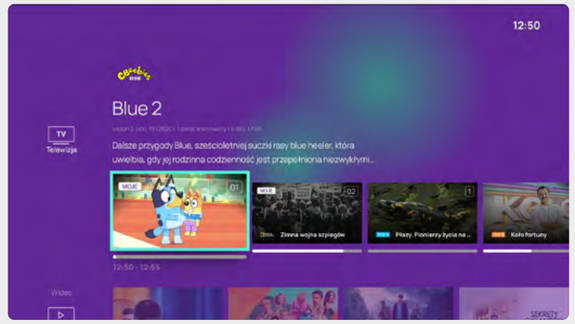


OK
możesz otwierać niektóre sekcje i potwierdzać wybór

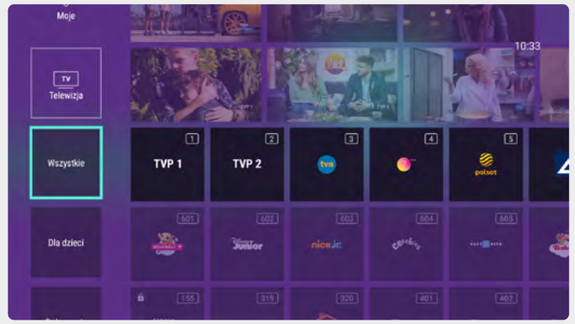

Wstecz
przechodzisz z obecnego widoku do poprzedniego ekranu

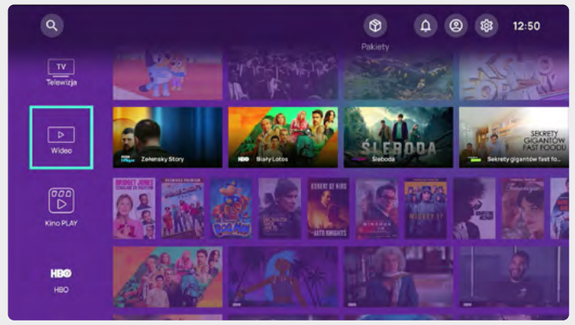

EKRAN GŁÓWNY – umożliwia łatwy dostęp do kanałów TV, aplikacji, np. Netflix, filmów i seriali.

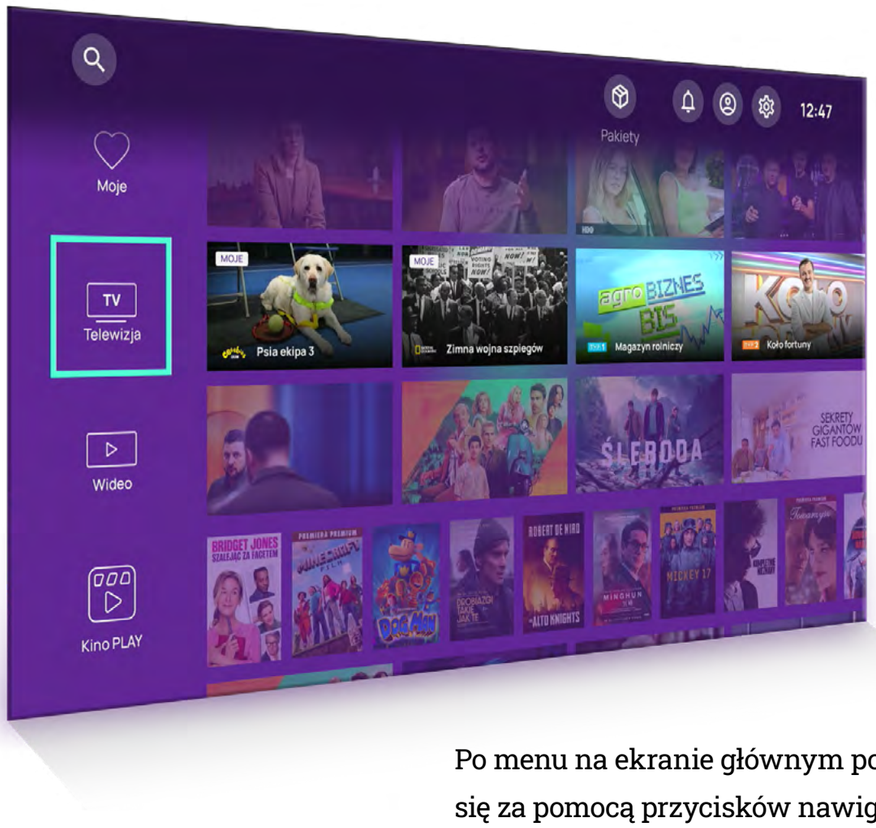





Po menu na ekranie głównym poruszasz się za pomocą przycisków nawigacji na pilocie.

Przyciskiem OK potwierdzasz wybór. Przyciskiem ↩ wracasz do poprzedniego widoku.

Jeśli chcesz od razu wrócić do ekranu głównego, wciskasz na pilocie przycisk ⌂.

ASYSTENT GOOGLE – pozwala na wyszukiwanie głosowe filmów, aplikacji i innych treści.

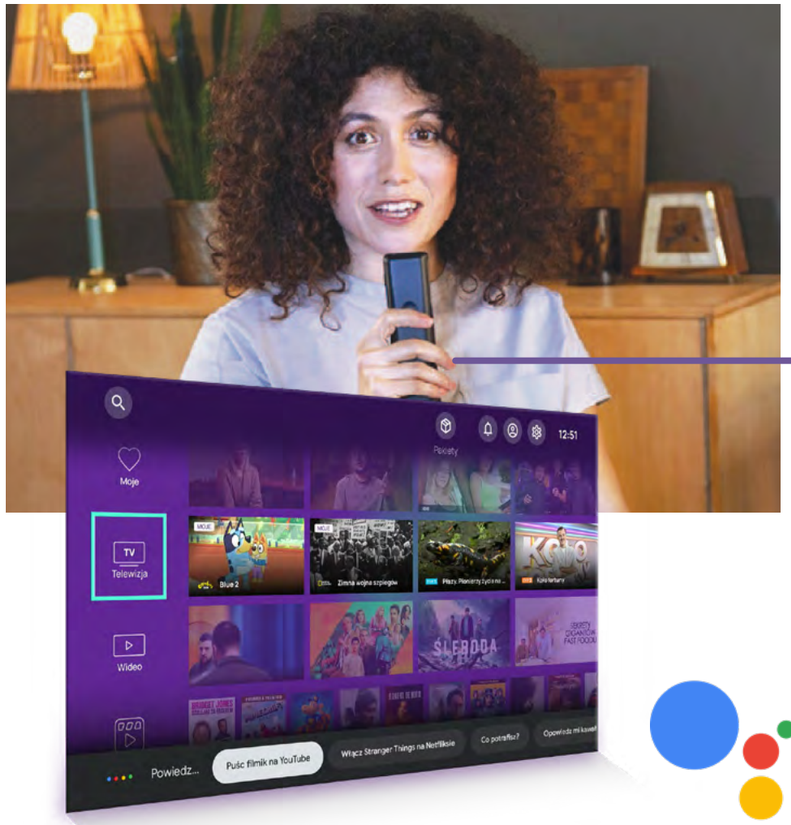

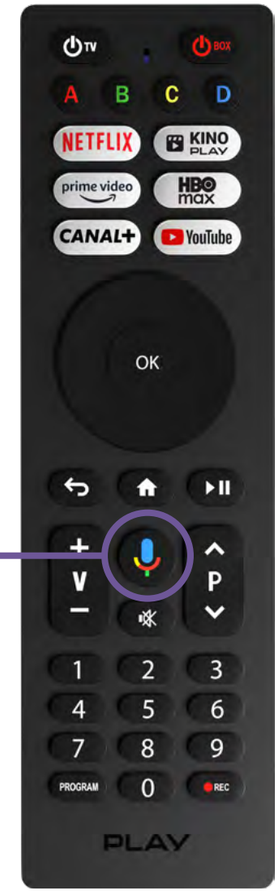


Naciśnij przycisk oznaczony symbolem mikrofonu, poczekaj, aż na ekranie pojawią się kolorowe kropki, i powiedz tytuł filmu lub programu, który chcesz wyszukać. Asystent Google przeszuka zawartość telewizji Play i wszystkich aplikacji zainstalowanych na dekoderze, a następnie wyświetli wyniki wyszukiwania.

Andrzej Wajda

Milionerzy


Ranczo

Informacje

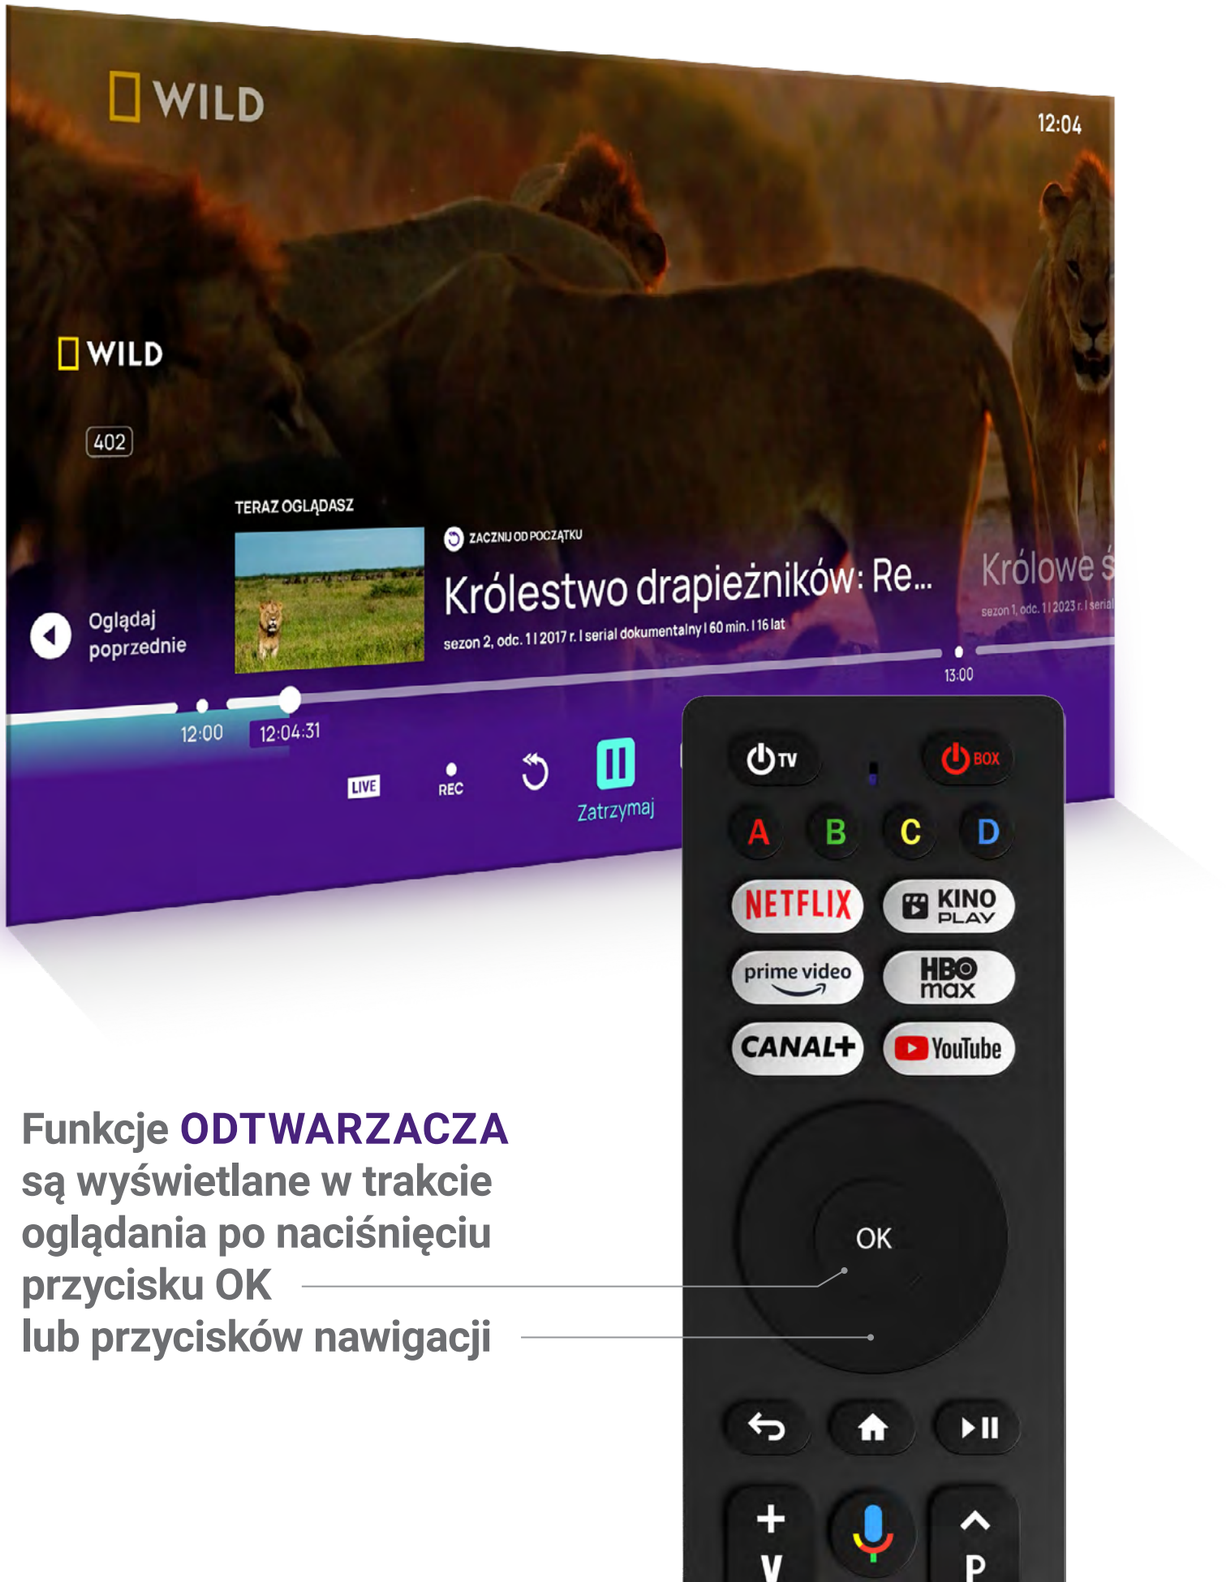


Funkcje ODTWARZACZA są wyświetlane w trakcie oglądania po naciśnięciu przycisku OK lub przycisków nawigacji

W ODTWARZACZU DOSTĘPNE SĄ NASTĘPUJĄCE FUNKCJE:

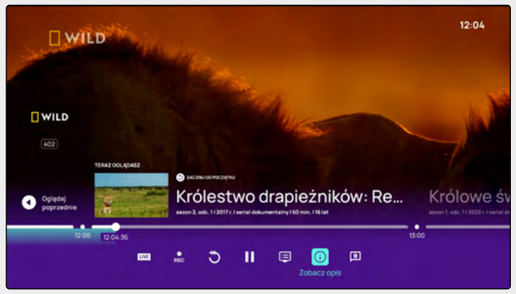


Informacja o programie
Żeby wyświetlić szczegółowy opis programu, najedź na jego miniaturę i wciśnij OK lub wybierz ikonę Zobacz opis.

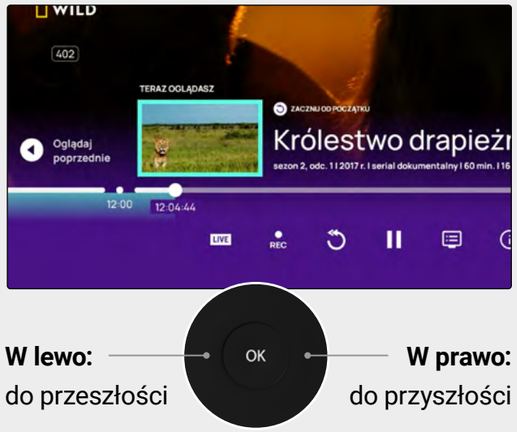

W lewo: do przeszłości — **W prawo:** do przyszłości

Przemieszczanie się pomiędzy programami na danym kanale
Zaznacz miniaturę programu i naciśnij przyciski na pilocie (w lewo – do przeszłości, w prawo – do przyszłości). Przy programach z przeszłości, które możesz obejrzeć, zobaczysz „▶ **OGLĄDAJ**”.

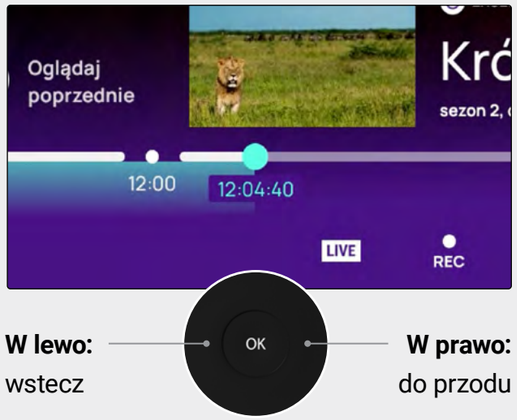

W lewo: wstecz — **W prawo:** do przodu

Poruszanie się po osi czasu wybranego kanału
Za pomocą przycisków nawigacji na pilocie możesz przesuwać kropkę na osi czasu, co spowoduje przewijanie programu do wybranej minuty (wstecz / do przodu).

Funkcjonalność dostępna dla wybranych kanałów.

ODTWARZACZ – w tym widoku możesz sprawdzić opis oglądanego programu, podgląd programu TV, poruszać się po osi czasu odtwarzania i skorzystać z dodatkowych funkcji, np. zlecić nagranie lub obejrzeć program od początku.




Za pomocą kropki możesz poruszać się po osi czasu oglądanego programu.


Granica niebieskiej poświaty wyznacza aktualny moment trwania programu.



Podgląd programu TV – pozwala na szybkie przejrzenie programu TV bez przerywania oglądania.

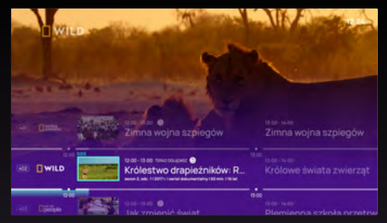

Część osi zaznaczona białym kolorem i niebieską poświatą to odtworzony już fragment programu.

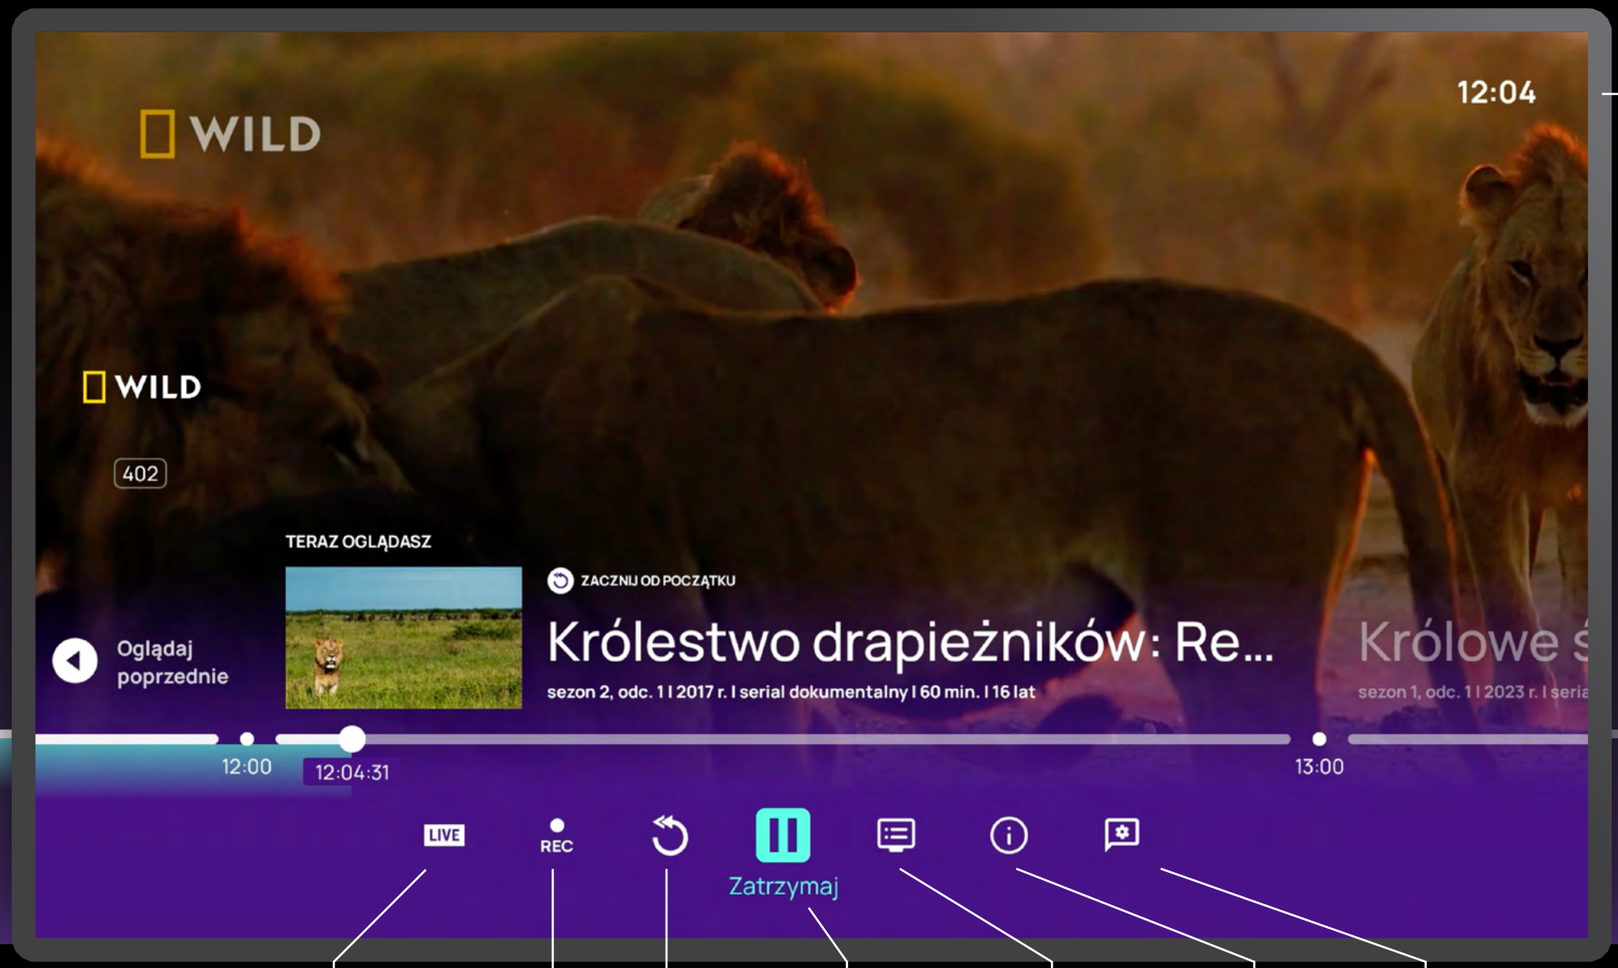

Zegar

Szary kolor to program, który jeszcze nie został odtworzony.



Podgląd programu TV

Oglądasz LIVE / Wróć do LIVE

Nagraj od początku / Anuluj nagrywanie


Zacznij od początku

Zatrzymaj / Wznów

Podgląd programu TV

Opis programu

Napisy, dźwięk, jakość

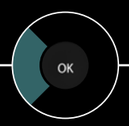

Poprzedni program

Trwający program



Następny program

PROGRAM TV – dostęp do informacji na temat wszystkich kanałów do 7 dni w przód i do 7 dni wstecz. Uruchamiasz go, naciskając przycisk PROGRAM na pilocie.



Naciśnięcie numeru kanału spowoduje przeniesienie do tego kanału w Programie TV.



Przyciski P+ i P- na pilocie umożliwiają szybkie przełączanie się pomiędzy stronami Programu TV.

Przeszłość:
Naciskając OK na tytule, przechodzisz do pełnego opisu programu.

oznaczone są programy, które możesz obejrzeć nawet do 7 dni po emisji.


Teraźniejszość:
Naciskając OK na tytule, przechodzisz do odtwarzania programu.

oznaczone są programy, które możesz oglądać od początku.

Przyszłość:
Naciskając OK na tytule, przechodzisz do pełnego opisu programu. Możesz też ustawić przypomnienie i nagrać program.

oznaczone są programy z ustawionym przypomnieniem

Naciskając , przechodzisz do wyboru dni tygodnia i kategorii w górnej części ekranu.

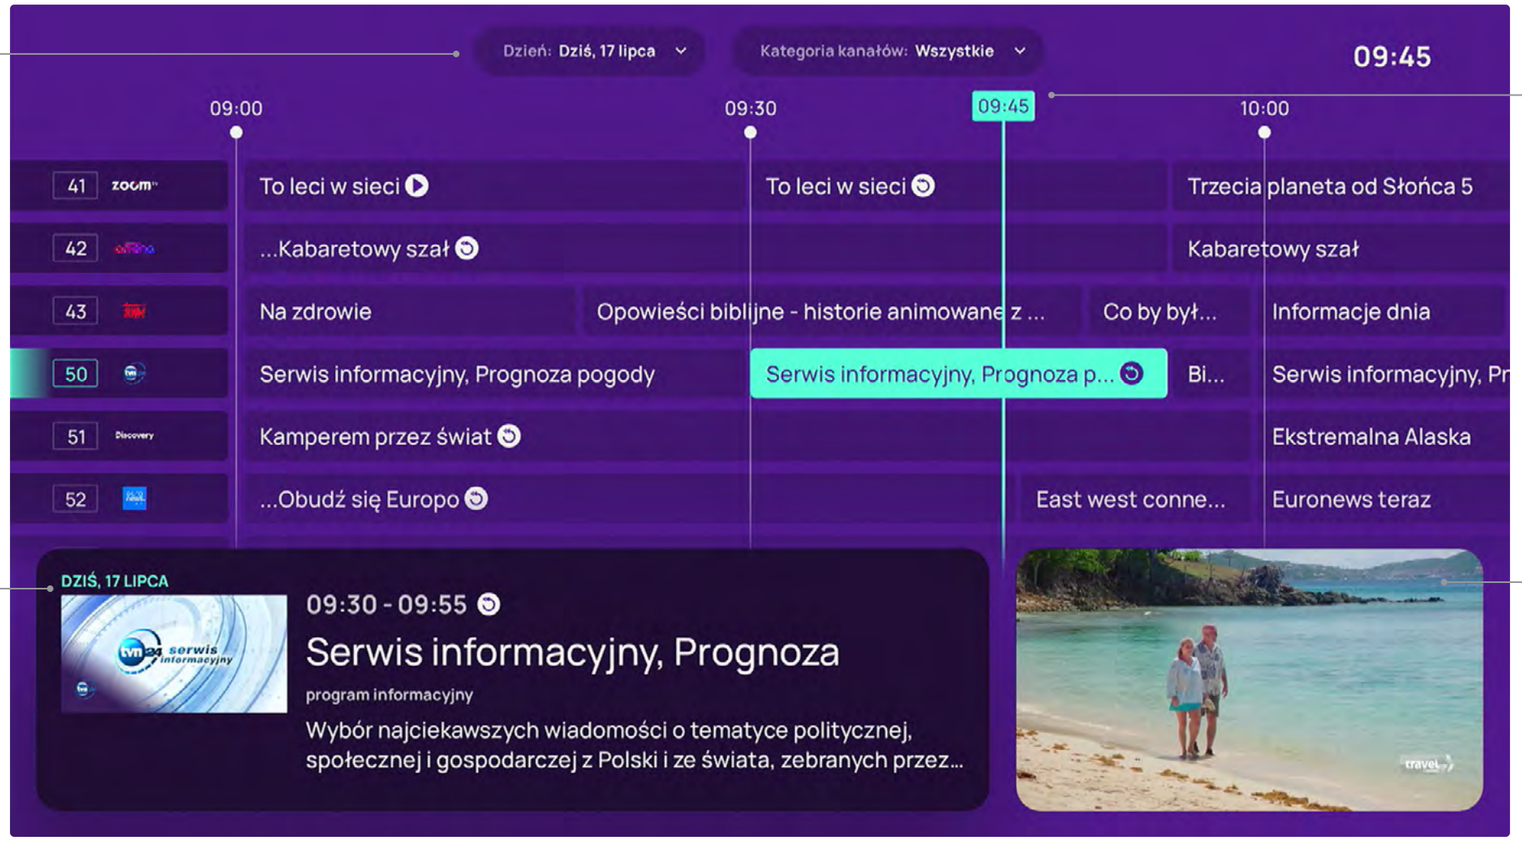

bieżąca godzina odtwarzania

REC nagrany program


REC trwajace nagrywanie (pulsująca ikona)

REC zaplanowane nagranie

Natychmiastowy podgląd szczegółów wyróżnionego programu – ułatwia sprawne przeglądanie i wybór treści w Programie TV.

Picture-in-picture – pogląd ostatnio oglądanego programu telewizyjnego pozwala nie tracić ciągłości oglądania.

WIDOK LISTY KANAŁÓW
– możliwy widok po naciśnięciu przycisku PROGRAM

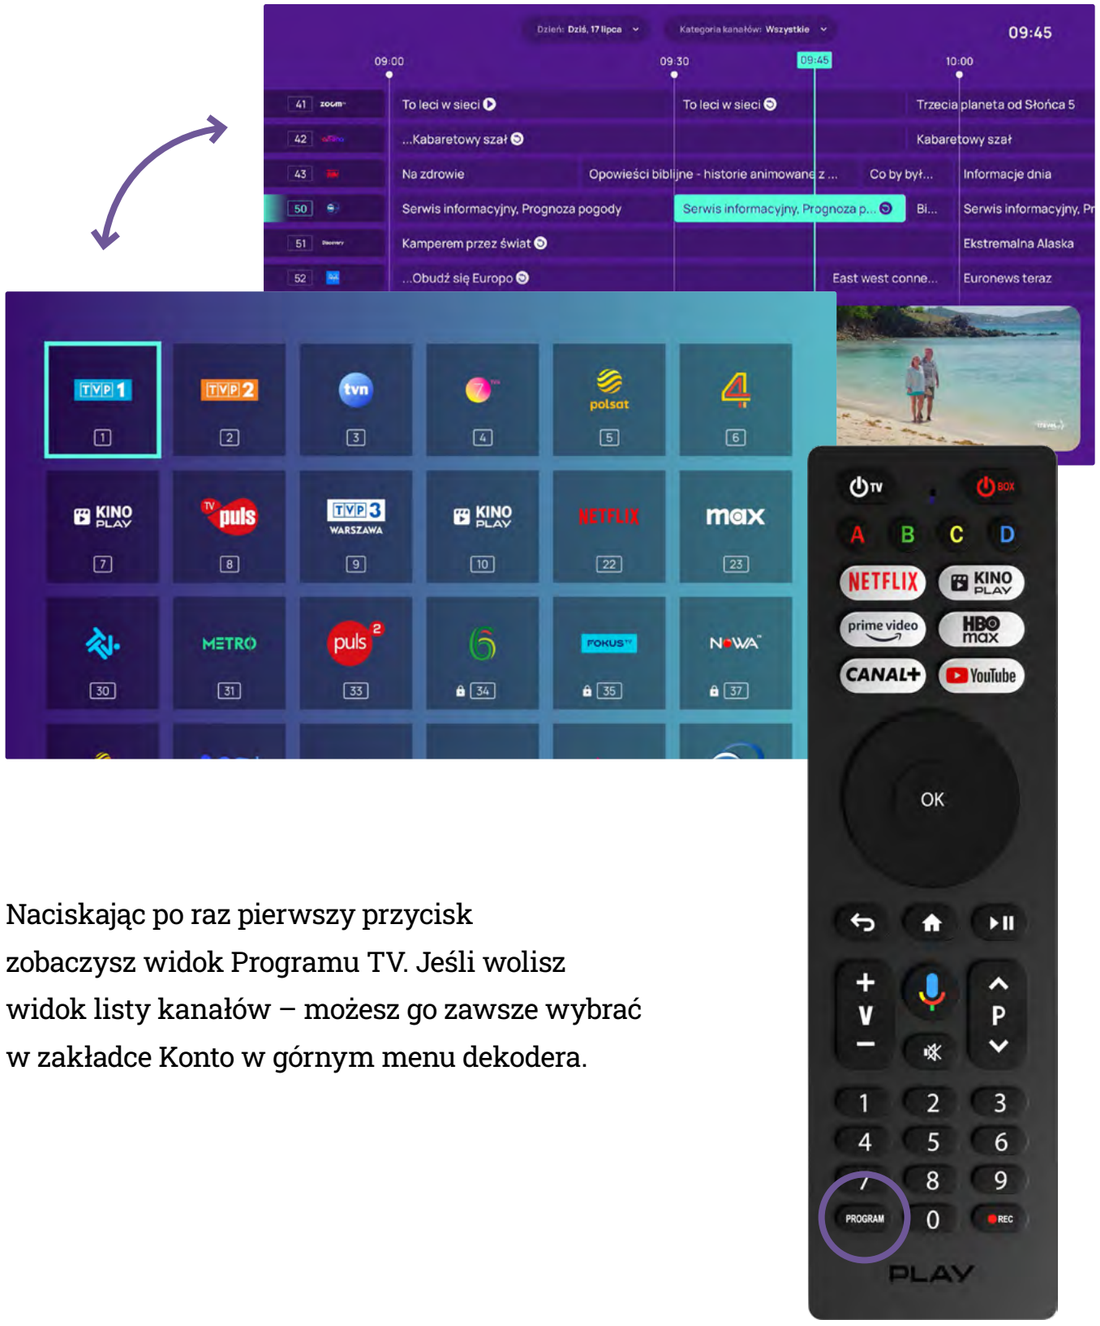

Naciskając po raz pierwszy przycisk zobaczysz widok Programu TV. Jeśli wolisz widok listy kanałów – możesz go zawsze wybrać w zakładce Konto w górnym menu dekodera.

Kanały pogrupowane są w zakresach:

od **1** **Ogólne**

od **100** **Filmowe**

od **200** **Informacyjne**

od **300** **Styl życia i rozrywka**

od **400** **Dokumentalne**

od **500** **Sportowe**

od **600** **Dla dzieci**

od **700** **Muzyczne**


od **800** **Obcojęzyczne**

od **900** **Dla dorosłych**

Jeśli chcesz wybrać konkretny kanał, wystarczy, że wpiszesz jego numer na pilocie.


GÓRNE MENU – dostęp do wielu przydatnych funkcji do zarządzania usługą telewizji w Play.

Górne menu to wszystkie ikony znajdujące się na górze ekranu.
Znajdziesz tam następujące funkcje:

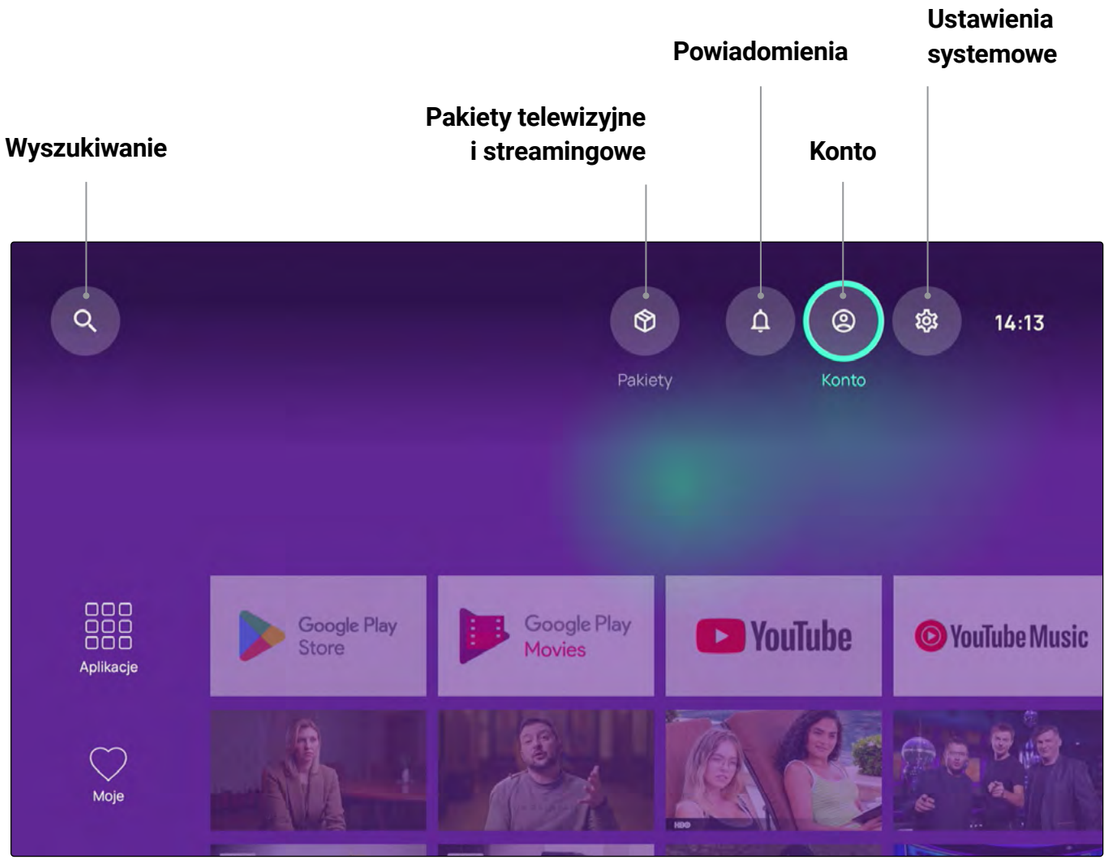





PAKIETY – lista pakietów telewizyjnych i streamingowych, które masz i możesz aktywować. Więcej informacji na stronie 30 i 31.

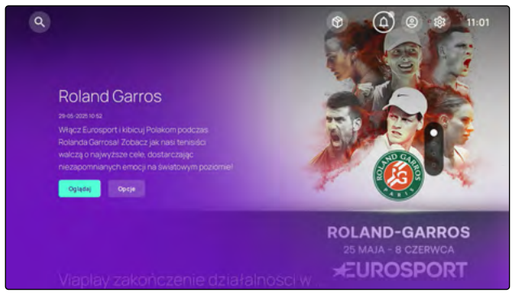


POWIADOMIENIA – wszystkie ważne i ciekawe informacje, o których chcemy Cię poinformować (np. nowości filmowe, nowe kanały w ofercie, zmiany w aplikacji) oraz ustawione przez Ciebie przypomnienia o nadchodzących programach.

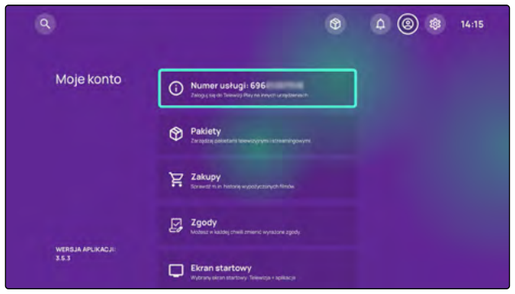

KONTO – znajdziesz tu m.in. numer usługi, listę aktywnych pakietów, ustawienia ekranu startowego i przycisku Program TV, ustawienia kodu PIN, skanowanie kanałów DVB, diagnostykę oraz adres i kod QR do strony pomocy.

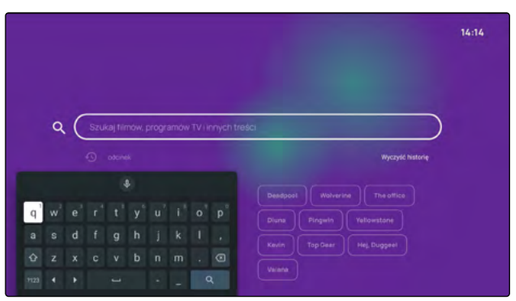

WYSZUKIWANIE – umożliwia znalezienie filmów, seriali, aplikacji i innych treści za pomocą klawiatury lub głosu.

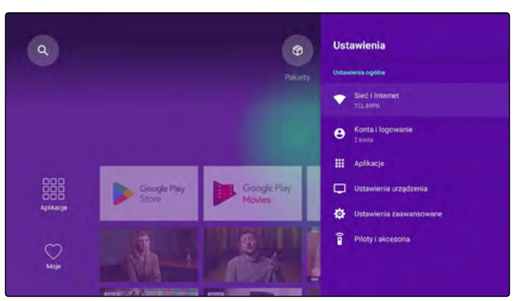


USTAWIENIA SYSTEMOWE – dają możliwość zarządzania ustawieniami dekodera, np. zmienić sieć Wi-Fi, do której urządzenie jest podłączone lub podłączyć akcesoria za pomocą Bluetooth.



APLIKACJE – znajdziesz tu aplikacje, które aktualnie są pobrane na dekoderze.

Dzięki systemowi Android możesz pobierać dowolne aplikacje i gry dostępne w sklepie Google.
Opcja dostępna dopiero po zalogowaniu się do konta Google.

Do nawigacji po sekcji aplikacji służą przyciski nawigacji na pilocie. Po zaznaczeniu aplikacji naciśnij OK, żeby ją uruchomić. Dłuższe naciśnięcie przycisku OK pozwala na edycję Twojej listy aplikacji (zmiana kolejności i opcje usunięcia aplikacji lub skrótu).

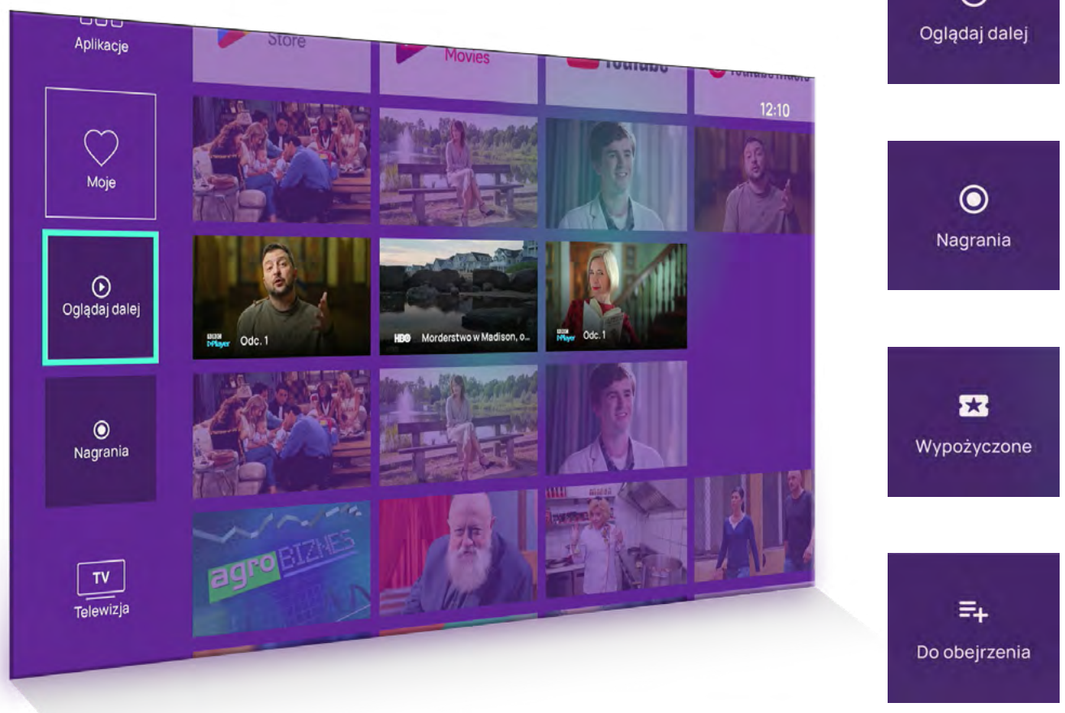

MOJE – ta sekcja pojawi się, kiedy zaczniesz coś oglądać, wypożyczysz film lub oznaczysz coś jako do obejrzenia.

W tej sekcji zobaczysz kategorię **Oglądaj dalej,** czyli listę tytułów, które były ostatnio oglądane.

Poniżej znajdziesz **Nagrania** – wszystko to, co zostało zlecone do nagrania i późniejszego obejrzenia.


Następnie **Wypożyczone**, gdzie zobaczysz wszystkie płatne filmy zakupione przez usługę telewizji Play.

Na końcu **Do obejrzenia,** czyli Twoja lista filmów i seriali na później.

Wybierz film, odcinek lub serial, który chcesz nagrać i naciśnij przycisk REC na pilocie lub wybierz funkcję Nagraj w trakcie oglądania telewizji.


Możesz nagrywać dowolną liczbę programów jednocześnie w ramach dostępnego limitu godzin. Nagrania są przechowywane w chmurze i dostępne na wszystkich urządzeniach z telewizją Play.

W zakładce NAGRANIA sprawdzisz limit godzin, dokupisz pakiet lub usuniesz nagrania.

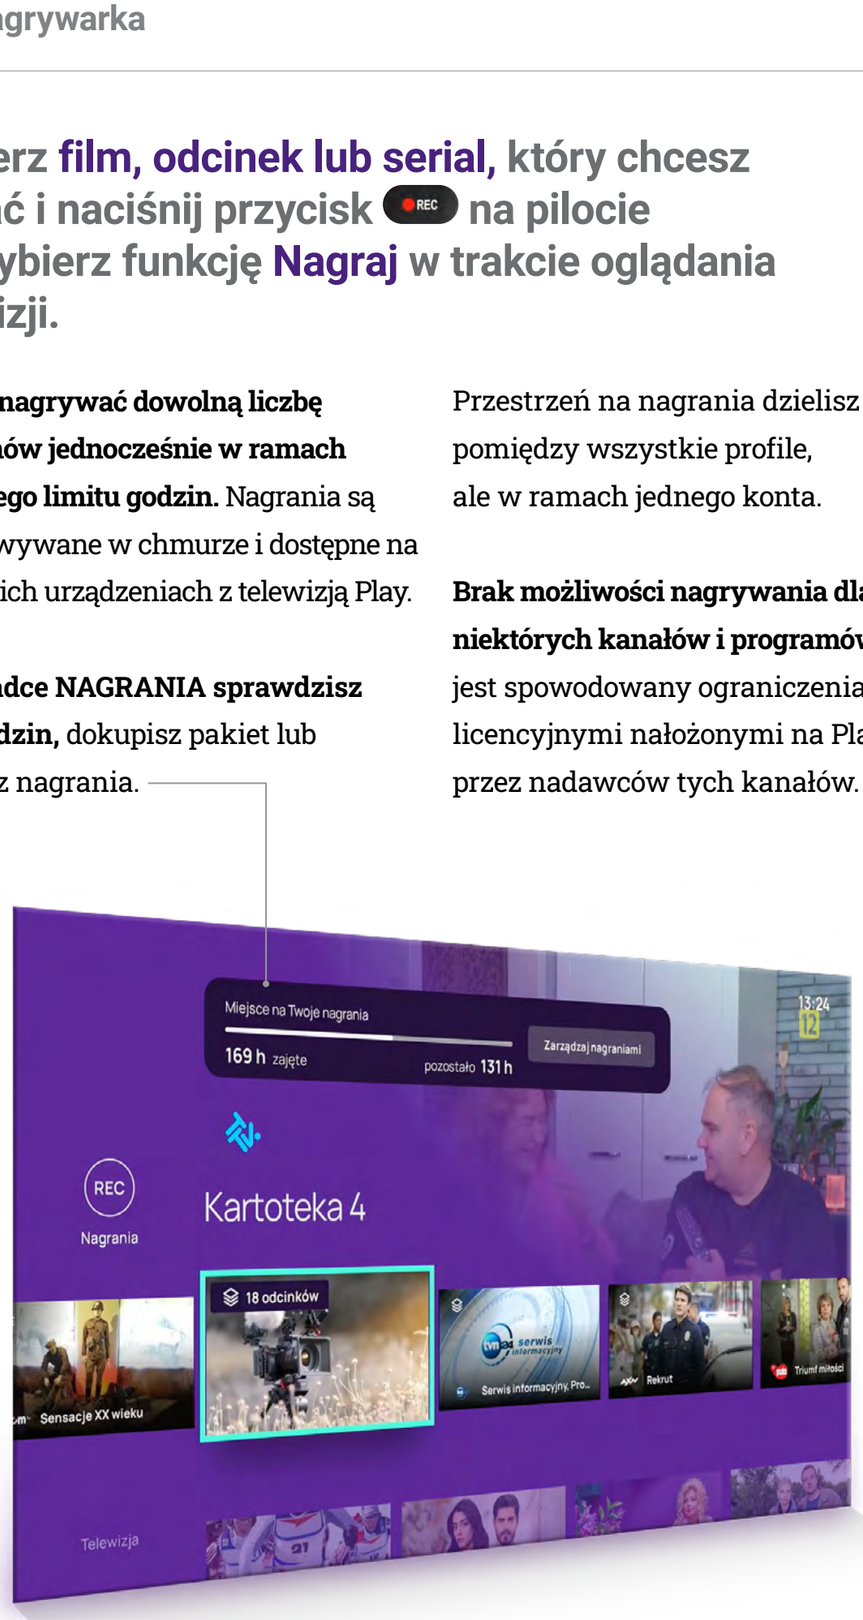


Przestrzeń na nagrania dzielisz pomiędzy wszystkie profile, ale w ramach jednego konta.

Brak możliwości nagrywania dla niektórych kanałów i programów jest spowodowany ograniczeniami licencyjnymi nałożonymi na Play przez nadawców tych kanałów.

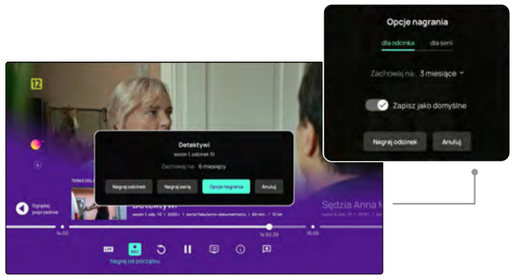


OPCJE NAGRYWANIA

Możesz nagrywać odcinki lub całe serie. W opcjach nagrywania ustawisz czas przechowywania nagrania. Aby zachować ustawienie dla kolejnych nagrań, wybierz Zapisz jako domyślne.

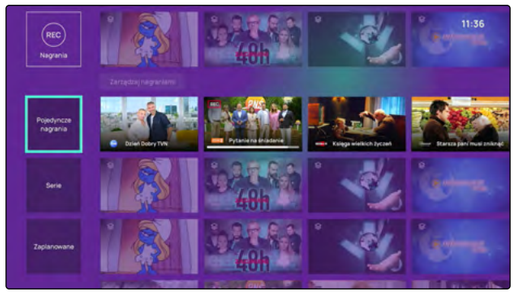


GDZIE ZNAJDĘ NAGRANIA?

Wszystkie nagrania znajdziesz w zakładce NAGRANIA na Ekranie głównym. Po rozwinięciu zakładki zobaczysz sekcje: Pojedyncze nagrania, Serie i Zaplanowane.

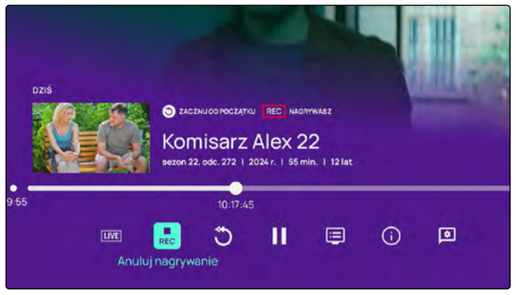

ANULOWANIE NAGRAŃ

Aby anulować nagranie, naciśnij ponownie REC na pilocie lub wybierz ANULUJ NAGRYWANIE np. w odtwarzaczu lub we Wszystkich nagraniach.

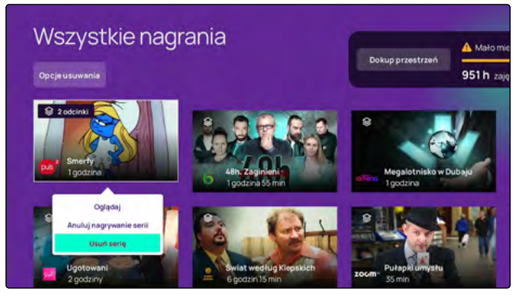


USUWANIE NAGRAŃ

W zakładce NAGRANIA: Przejdź do pojedynczego nagrania lub serii i przytrzymaj OK lub wybierz OPCJE USUWANIA na ekranie. W widoku odtwarzacza: wybierz ikonę USUŃ NAGRANIE.




Możesz stworzyć **Moją listę kanałów**, czyli własną listę ulubionych kanałów. Dzięki temu łatwiej je znajdziesz.

Wybrane przez Ciebie kanały będą wyświetlane na początku listy wszystkich kanałów z łatwymi do zapamiętania numerami: 01, 02 i kolejnymi. Podczas zmiany kanałów możesz wpisać numer, np. 01, żeby odrazu się na niego przełączyć. Funkcja działa na wszystkich urządzeniach, na których dostępna jest telewizja Play.

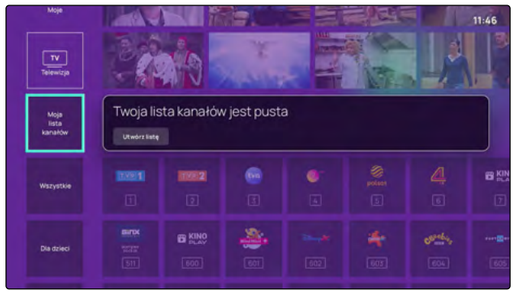


TWORZENIE MOJEJ LISTY

Żeby stworzyć listę ulubionych kanałów, wybierz w menu głównym sekcję Moja lista kanałów, a następnie Utwórz listę.

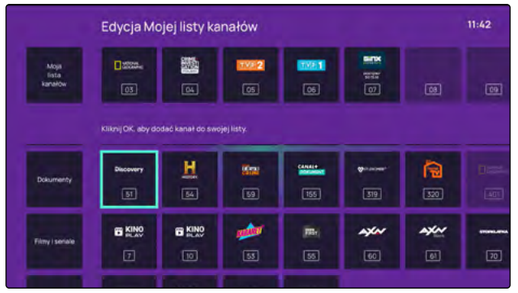


DODAWANIE KANAŁÓW DO LISTY

Najedź na wybrany kanał i naciśnij przycisk OK na pilocie. Dodaną pozycję zobaczysz w Mojej liście kanałów.

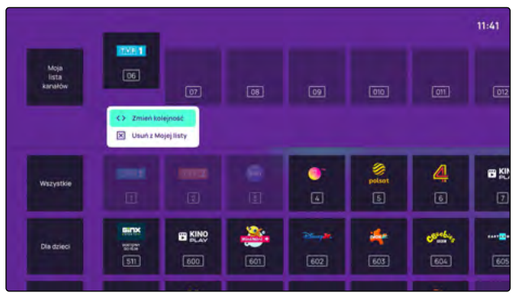


EDYCJA MOJEJ LISTY

Przytrzymaj przycisk OK na pilocie, żeby otworzyć menu. Tam możesz zmienić kolejność kanałów lub usunąć je z listy.

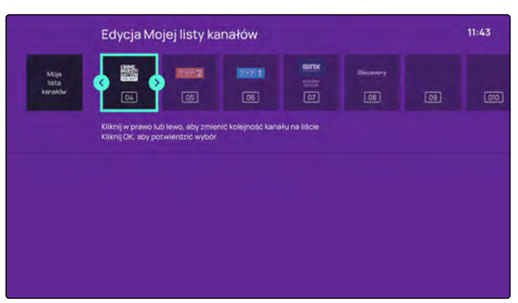

ZMIANA KOLEJNOŚCI KANAŁÓW

Przytrzymaj przycisk OK na pilocie i wybierz Zmień kolejność. Użyj przycisków w lewo i w prawo na pilocie, by przestawić kanały. Na koniec naciśnij OK, by zapisać nową kolejność.

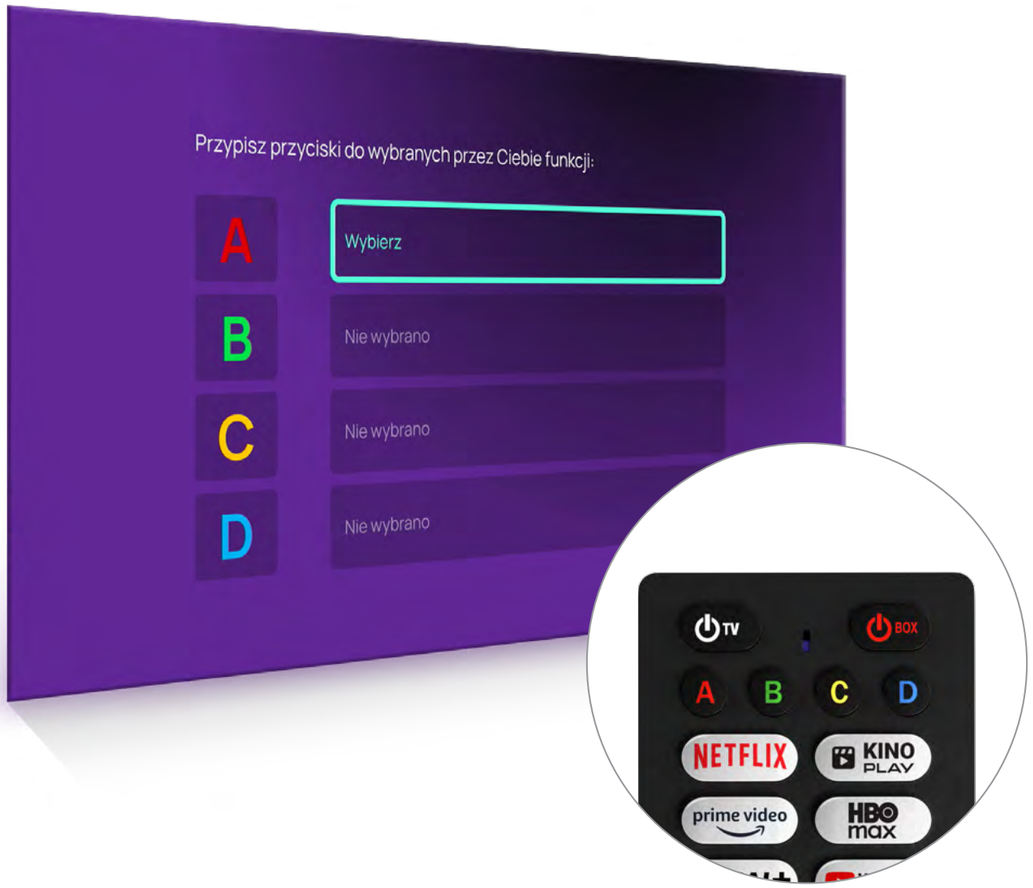



Przypisz kanały lub aplikacje do przycisków A, B, C, D na pilocie. Możesz zrobić to na dwa sposoby.

Przytrzymaj dłużej odpowiedni przycisk na pilocie (A lub B lub C lub D)




lub wejdź w ikonę Konto w Górnym Menu, następnie wybierz Zakładkę Pilot i naciśnij OK, żeby w nią wejść.

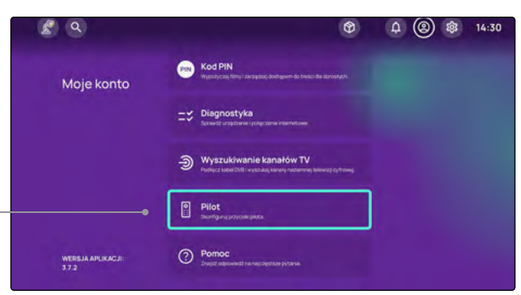


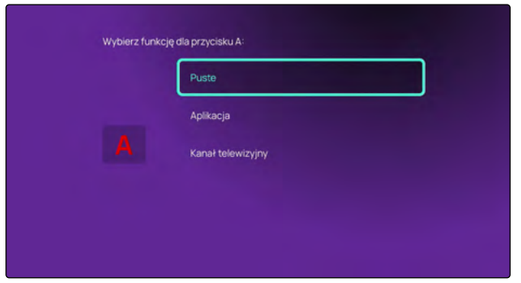


ZOBACZYSZ 3 OPCJE PRZYPISANIA WYBRANEGO PRZYCISKU: Puste, Aplikacja, Kanał Telewizyjny. Potwierdź swój wybór wciskając OK na pilocie. Wybranie opcji Puste oznacza, że do danego przycisku nie będzie przypisana żadna aplikacja lub kanał.

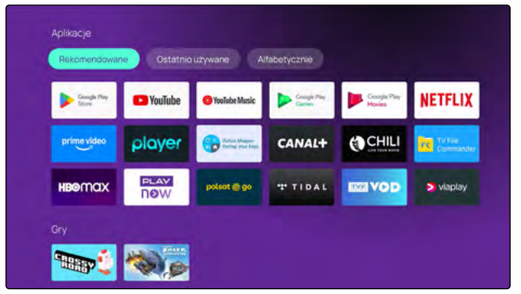

PO WEJŚCIU W OPCJĘ APLIKACJE wyświetli się lista Twoich aplikacji. Wybierz tę, którą chcesz przypisać do danego przycisku na pilocie. Jeśli chcesz przypisać aplikację spoza listy, musisz dodać ją do listy (patrz str. 24).

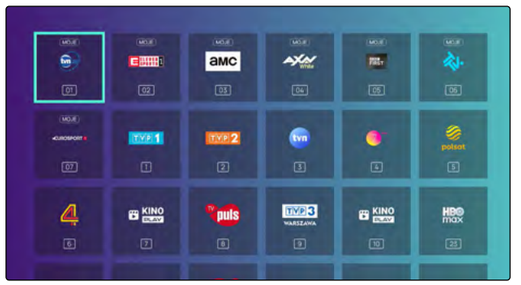

PO WEJŚCIU W OPCJĘ KANAŁ TELEWIZYJNY wyświetli się lista wszystkich dostępnych kanałów. Wybierz kanał, który chcesz przypisać do danego przycisku na pilocie.

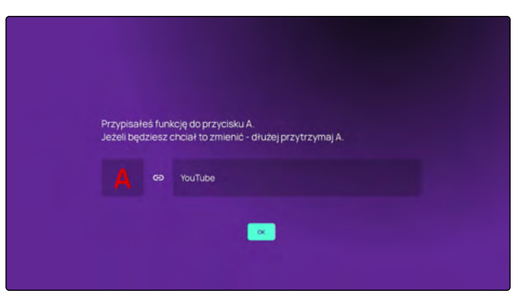


W KAŻDYM MOMENCIE MOŻESZ ZMIENIĆ przypisane przez Ciebie funkcje do przycisków ABCD. Po wyczyszczeniu danych aplikacji wymagana jest ponowna konfiguracja przycisków ABCD.



Funkcja **Profile użytkowników** umożliwia każdemu domownikowi stworzenie własnego profilu z ulubionymi kanałami, nagraniami i przypomnieniami.


Teraz każdy może mieć własny profil. Na początek zobaczysz dwa – domyślny i dziecięcy. Możesz utworzyć do 5 profili, a w każdym funkcje takie jak:

Kontynuuj oglądanie, Nagrania, Do obejrzenia, Przypomnienia i Moja lista kanałów. Dzięki temu każdy domownik może oglądać telewizję tak, jak lubi.

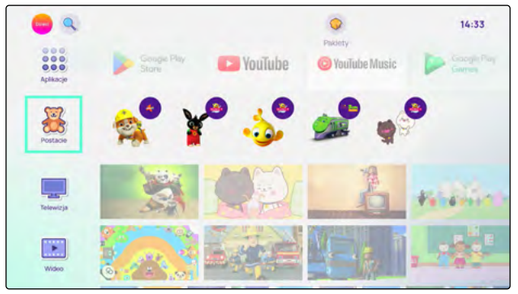


PROFIL DZIECIĘCY

To uproszczony wygląd aplikacji oraz treści i kanały telewizyjne dopasowane do najmłodszych widzów.

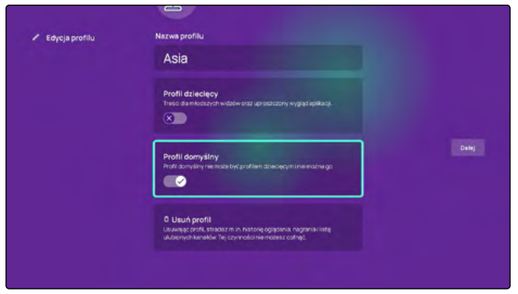


PROFIL DOMYŚLNY

Utworzony automatycznie. Możesz go dostosować do swoich potrzeb i zmienić w dowolnym momencie w sekcji Konto.

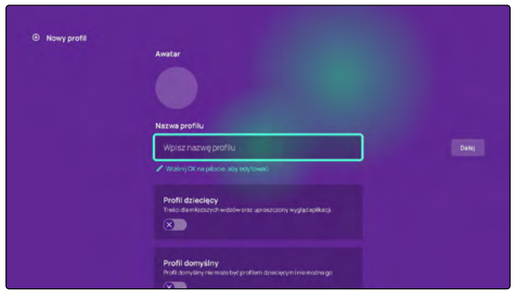

DODAWANIE PROFILI

Możesz utworzyć maksymalnie 5 profili, wybierając czy są to profile dla dorosłych, czy dzieci. Dzięki temu każdy domownik może oglądać swoje ulubione treści.

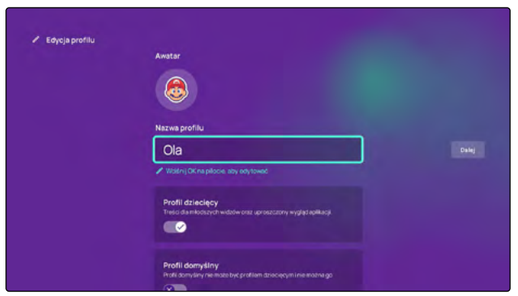

EDYCJA PROFILU


Możesz edytować profil, zmieniając nazwę, awatar czy ustawiając go jako dziecięcy. Jeśli zdecydujesz się usunąć profil, pamiętaj, że tej decyzji nie da się cofnąć.



PAKIETY – nie musisz wychodzić z domu, żeby zamówić dodatkowe pakiety telewizyjne i pakiety streamingowe (jak Netflix) w Play.

Wystarczy, że wejdziesz w zakładkę Pakiety. Tam wybierasz pakiet lub serwis, który chcesz aktywować. Aktywację potwierdzasz na telefonie z numerem do zarządzania usługą telewizyjną w Play. Opłatę abonamentową za dany pakiet będziemy doliczać do Twojej faktury do momentu, aż z niego nie zrezygnujesz.

Abonenci Usług Multimedialnych, którzy w ramach wymiany technicznej wymienili dekoder TV 4K BOX na PLAY BOX TV w okresie październik 2024–kwiecień 2025, mogą kupować inne pakiety telefonicznie, kontaktując się z Biurem Obsługi pod numerem **813 813 813.**

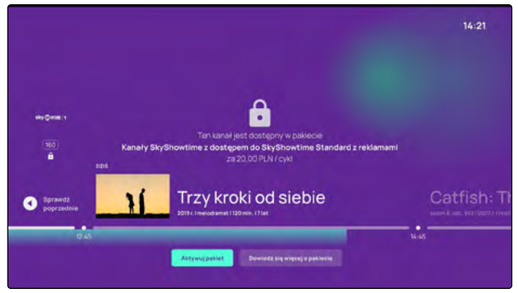


Niektóre kanały są dostępne tylko w pakietach. Jeśli natrafisz na jeden z nich, na ekranie wyświetli się informacja, ile kosztuje.




Dostępne pakiety możesz też **sprawdzić na ekranie głównym w sekcji Pakiety.** Znajdziesz tam informacje o tym, ile kosztują i jakie dokładnie kanały wchodzą w skład danego pakietu.



Zakup i aktywacja pakietu jest bardzo prosta. Wystarczy **potwierdzić włączenie usługi** na telewizorze.

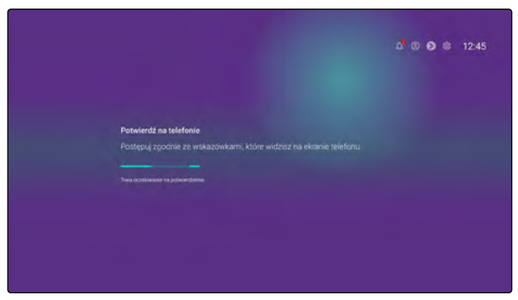

Żeby **dokończyć zakup,** wyślemy potwierdzenie aktywacji pakietu na numer powiązany z usługą. Kliknij link, który otrzymasz SMS-em. Gotowe!

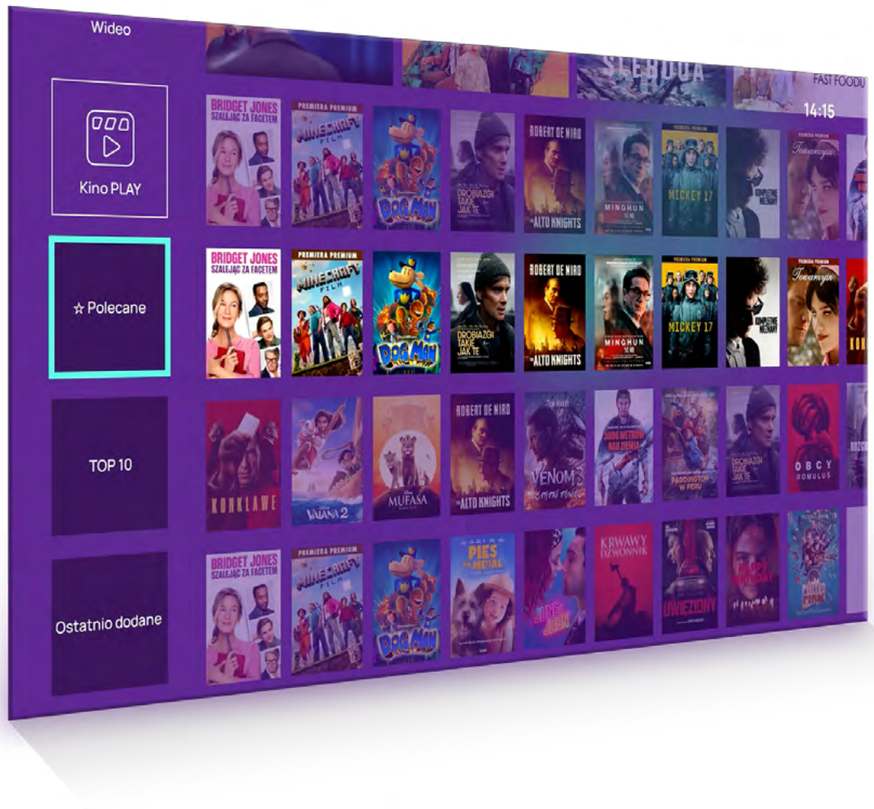


KINO PLAY – to biblioteka płatnych filmów na żądanie. Znajdziesz tam setki hitów kinowych już od 5 zł!

Przed wypożyczeniem płatnego filmu zobaczysz jego cenę. Aby wypożyczyć, postępuj zgodnie z informacjami widocznymi na ekranie. Musimy Ci też wysłać regulamin. Jeśli Twój dekoder jest połączony z kontem Google, prześlemy go na przypisany e-mail. W przeciwnym razie podaj adres e-mail, na który chcesz go otrzymać. Opłatę doliczymy do najbliższej faktury.



PIN – to kod, który chroni Ciebie przed przypadkowym wypożyczeniem filmu, a dzieci przed treściami, których nie powinny oglądać.

Żeby wypożyczyć film w Kino Play lub przeglądać bazę filmów i kanałów dla dorosłych, potrzebny Ci będzie kod PIN. Ustawić go i zmienić możesz w każdej chwili – wystarczy, że w górnym menu dekodera wybierzesz opcję Konto, a w niej Kod PIN. Nie podawaj go nikomu, żeby uniknąć nieplanowanych wydatków.

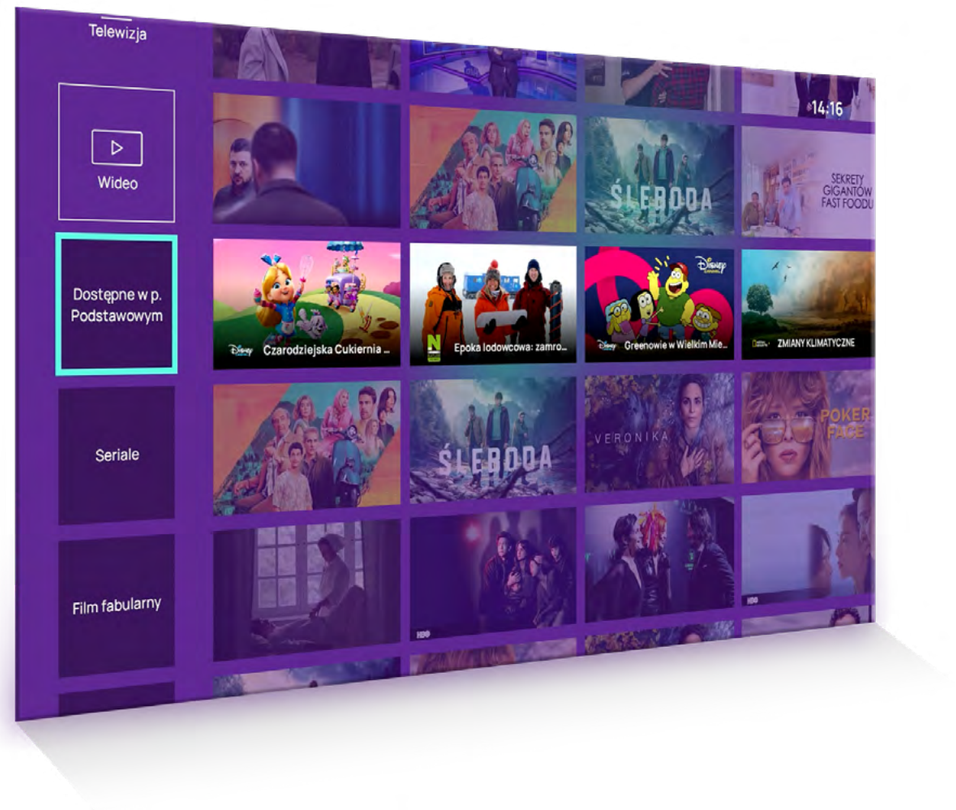

WIDEO – biblioteka filmów, seriali i programów na żądanie.

Z łatwością poruszaj się po odcinkach i sezonach danego serialu. Naciskając przyciski nawigacji w prawo i w lewo na pilocie, możesz bez problemu znaleźć interesujący Cię odcinek. Naciskanie przycisków nawigacji w górę i w dół na pilocie umożliwia poruszanie się po sezonach serialu. Jeśli jest więcej niż jeden sezon, możesz je wybierać, nie wychodząc z odtwarzacza.



Dostęp do telewizji Play jest możliwy na wielu urządzeniach:

PLAY TV BOX | APLIKACJA MOBILNA ANDROID | APLIKACJA MOBILNA iOS | TV SMART SAMSUNG | TV SMART LG | TV SMART ANDROID | APPLE TV | STRONA WWW

Smartfon, Smart TV, Apple TV – pobierz aplikację i zaloguj się za pomocą swojego Numeru Klienta (widoczny na fakturze lub w serwisie Moje Usługi). Postępuj zgodnie ze wskazówkami i potwierdź logowanie na telefonie z numerem do zarządzania usługą telewizyjną.

Laptop lub komputer – wejdź na stronę www.playnow.pl i zaloguj się tak samo, jak na telefonie komórkowym (patrz opis obok).


Możesz oglądać telewizję Play na 3 urządzeniach jednocześnie.

Uproszczony program TV pod numerem 555 prezentuje informacje o programach większą czcionką oraz w wysokim kontraście.




Aktualnie nadawany program jest wyraźnie oznaczony, co ułatwia orientację w ramówce.

Aby wyświetlić uproszczony przewodnik, wybierz numer 555 na pilocie.

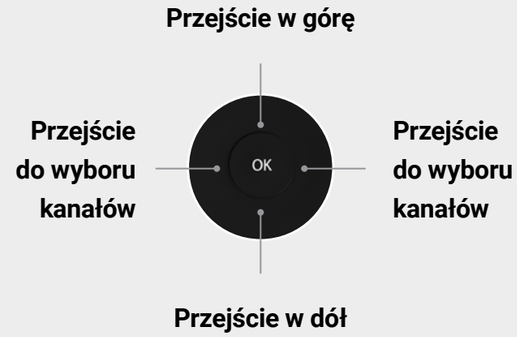


Łatwa nawigacja pilotem
Poruszanie się po uproszczonym programie odbywa się za pomocą prostych, intuicyjnych przycisków pilota, bez potrzeby korzystania z rozbudowanego menu.


Wybór kanału
Po naciśnięciu strzałki w lewo lub prawo, przejdziesz do wyboru kanału.

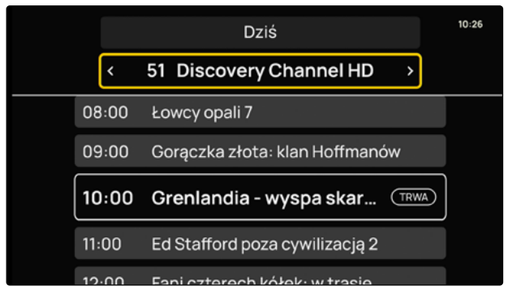

OK Pełna lista kanałów

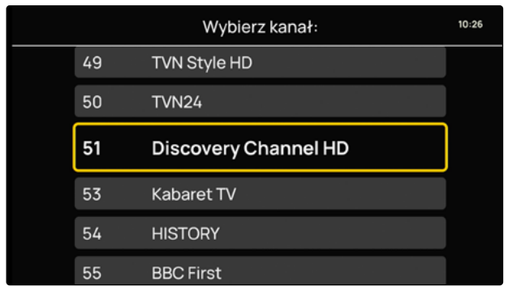

Wybór daty
Zmiana daty jest możliwa w górnej części ekranu przy pomocy strzałek w lewo lub w prawo.

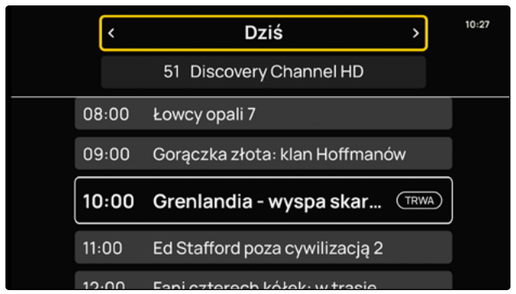

OK Pełna lista dat





Fioletowy kolor diod LED

- **Wszystkie diody LED świecą się na fioletowo** – dekoder działa poprawnie (zachowana jest łączność z internetem).
- **Pojedyncza przednia dioda LED zapala się na fioletowo i gaśnie** – dzieje się tak po naciśnięciu jakiegokolwiek przycisku na pilocie dekodera. Oznacza to, że pilot działa.
- **Wszystkie diody LED pulsują na fioletowo** – trwa aktualizacja oprogramowania, poczekaj do jej zakończenia (wtedy diody LED przestaną pulsować). W trakcie aktualizacji nie wyłączaj dekodera.



Czerwony kolor diod LED

- **Świeci się pojedyncza czerwona dioda LED** – dekoder jest w stanie czuwania.
- **Wszystkie diody LED pulsują na czerwono** – brak sieci internetowej, sprawdź połączenie z internetem.



Brak włączonych diod LED

- **Dekoder jest wyłączony** (jeśli to niezamierzone, sprawdź, czy urządzenie jest właściwie podłączone do gniazdka i czy nie ma awarii prądu).

Brak obrazu

- Sprawdź, czy dekoder jest prawidłowo podłączony do telewizora. Jeśli telewizor nie wykrył automatycznie urządzenia, zmień źródło w swoim telewizorze na port HDMI, do którego podłączony jest Play BOX TV.

Telewizor wyświetla obraz, ale nie ma dźwięku

- Upewnij się, że dźwięk nie jest za bardzo wyciszony lub wyłączony.

Nie udało się połączyć z siecią internetową

- Sprawdź, czy kabel Ethernet jest prawidłowo podłączony. Upewnij się, że Wi-Fi działa, a dekoder ma wystarczająco silny sygnał z routera.

Problemy z pilotem

- Wymień baterie w pilocie na nowe – sprawdź, czy są właściwie włożone (spójrz na zgodność znaków „+” i „-”).
- Upewnij się, że pilot znajduje się w zasięgu telewizora.
- W menu głównym wejdź w USTAWIENIA, aby usunąć sparowanie pilota, a następnie ponownie go sparuj z Play BOX TV (informacje jak to zrobić znajdziesz na stronie 11).
- Używaj tylko naszych akcesoriów, aby uniknąć ryzyka!

Jeśli coś nie działa

Wejdź na www.play.pl/pomoc/serwis/.

- Zgłoś problem przez Play BOX TV – skorzystaj z opcji DIAGNOSTYKA w USTAWIENIACH.
- Zadzwoń pod numer 790 500 500 (*500, jeśli dzwonisz z telefonu w Play), za połączenie zapłacisz zgodnie z cennikiem swojego operatora.

A

Aplikacje 24
Asystent Google 13
Awaria 43

C

Chromecast 4

E

Ekran główny 12
Ekran startowy 7

G

Górne menu 22

I

Instalacja i podłączenie do internetu 5

K

Kanały – grupy 21
Kino Play (dawniej Wypożyczalnia) 36
Kolory diod LED 42
Konto 22-23
Konto Google 6

M

Moja lista kanałów 28-29
Moje 25

N

Nagrywarka 26-27
Nawigacja 8-9, 10-12

O

Odtwarzacz 14-17

P

Pakiety 34-35
Pilot 8-9
PIN 37
Podgląd Programu TV 16
Pomoc 43
Powiadomienia 22-23
Profile 32-33
Program TV 18-19
Przyciski ABCD 30-31

S

Szukaj 13, 22-23

U

Ustawienia systemowe 22-23
Uproszczony program TV (555) 40

W

Wideo 38
Wyszukiwarka 13, 22-23

Miłego oglądania!



PLAY BOX TV

Dodatkowe informacje o ofercie znajdziesz na stronie:

www.play.pl/oferta/play-telewizja