

Najważniejsze funkcje krok po kroku

# PRZEWODNIK PO TELEWIZJI PLAY




**PLAY** **BOX** TV

Z radością witamy w świecie nowoczesnej telewizji od Play, która łączy tradycyjne kanały telewizyjne z dostępem do serwisów streamingowych i aplikacji.


A to wszystko w jakości 4K. Z tej instrukcji dowiesz się, jak w pełni wykorzystać możliwości Twojego dekodera.

**Play BOX TV łączy tradycyjne kanały telewizyjne z dostępem do serwisów streamingowych i aplikacji.**

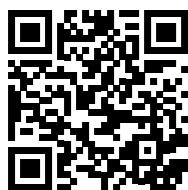

Dodatkowe informacje o ofercie znajdziesz na stronie:  
[www.play.pl/oferta/play-telewizja](http://www.play.pl/oferta/play-telewizja)

Korzystaj z dekodera, gdzie chcesz .....	4
Podłączenie dekodera .....	5
Konto Google .....	6
Dwa widoki ekranu startowego .....	7
Pilot .....	8
Menu dekodera .....	10
Ekran główny .....	12
Wyszukiwanie głosowe – mówisz i masz .....	13
Widok odtwarzacza i jego funkcje .....	14
Program TV .....	18
Szybki dostęp do listy kanałów .....	20
Grupy kanałów telewizyjnych .....	21
Górne menu .....	22
Aplikacje .....	24
Moje .....	25
Nagrywarka .....	26
Moja lista kanałów .....	28
Przyciski ABCD – szybki dostęp do ulubionych treści .....	30
Profile .....	32
Pakiety .....	34
Kino Play (dawniej Wypożyczalnia) .....	36
PIN .....	37
Wideo .....	38
Dostęp na wielu urządzeniach .....	39
Uproszczony program TV pod numerem 555 .....	40
Co oznaczają kolory podświetlenia? .....	42
Rozwiązywanie problemów .....	43
Spis treści według haseł – alfabetycznie .....	44

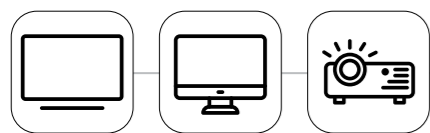

Zabierz dekodery ze sobą i oglądaj, co, kiedy i gdzie chcesz. Możesz go podłączyć do telewizora, rzutnika lub monitora.

Dzięki wbudowanemu Chromecastowi możesz oglądać na dużym ekranie zdjęcia z wakacji czy filmy z YouTube'a z Twojego telefonu.

Z telewizji Play możesz korzystać na terenie całego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje UE oraz Norwegia, Islandia i Liechtenstein).



Dekoder możesz podłączyć do internetu od dowolnego dostawcy, zarówno mobilnego, jak i stacjonarnego.

Pamiętaj jednak, że niektóre kanały będą dostępne tylko, jeśli dostawcą Twojej usługi internetowej jest Play.

## Twój telewizor staje się smart!

Na telewizorze przestały już działać niektóre aplikacje? Podłącz Play BOX TV, a Twój telewizor znów będzie smart. Dzięki temu możesz oglądać filmy i programy ze swoich ulubionych serwisów streamingowych, takich jak Netflix czy YouTube, na ekranie telewizora.

## PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA

- 1 Połącz telewizor z dekoderym **kablem HDMI**.
- 2 Podłącz dekodery do internetu **kablem internetowym**.
- 3 Podłącz **kabel zasilający** do dekodera, a następnie podłącz zasilacz do prądu.
- 4 Włącz telewizor, a następnie dekodery. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie telewizora. **Jeśli widzisz czarny ekran, zmień źródło sygnału w telewizorze.**



Nie musisz podłączać kabla antenowego do PLAY BOX TV. Wszystkie kanały dostarczamy przez sieć Internetową.

## Play BOX TV musi być stale podłączony do internetu.

Możesz go podłączyć na 2 sposoby:




### KABEL INTERNETOWY

Rekomendujemy podłączenie Play BOX TV za pomocą kabla internetowego.



### SIEĆ WIFI

Jeśli nie możesz skorzystać z kabla internetowego, połącz urządzenie z domową siecią Wi-Fi.

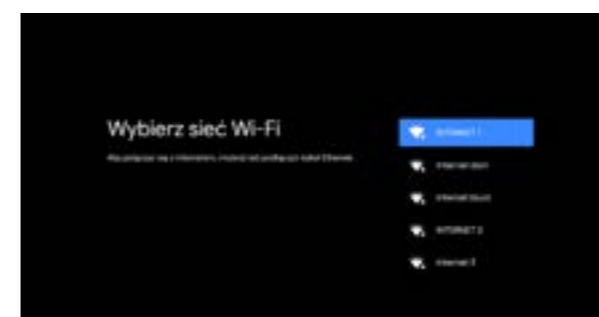

### KROK 1

Wybierz swoją sieć z listy.




### KROK 2

Wpisz i zatwierdź swoje hasło.

## Zmień swój TV w Smart TV

Zaloguj się kontem Google – dzięki temu skorzystasz ze wszystkich możliwości Play BOX TV. Jeśli posiadasz telefon z Androidem, w łatwy i prosty sposób skonfigurujesz dekodery za jego pomocą. W innym wypadku zrobisz to bezpośrednio na dekodery.

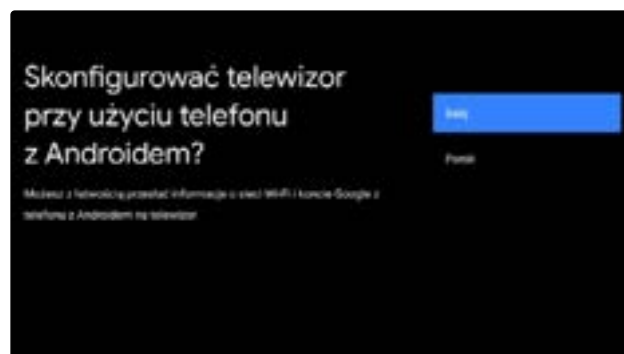


### KROK 1

Na ekranie zobaczysz pytanie o konfigurację przy użyciu telefonu. Upewnij się, że smartfon jest połączony z tą samą domową siecią Wi-Fi.



### KROK 2

Na telefonie uruchom aplikację Google. Wpisz lub, jeśli masz włączonego Asystenta Google, powiedz „OK Google, skonfiguruj moje urządzenie”.

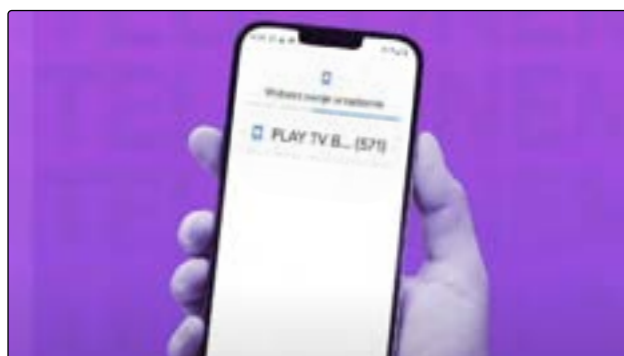

### KROK 3

Wybierz z listy urządzeń Play BOX TV i przejdź przez szybką konfigurację – Play BOX TV pobierze informacje o koncie Google i sieci prosto z Twojego telefonu.



### KROK 4


Nazwij swoje urządzenie, wybierz przydatne aplikacje i korzystaj z możliwości telewizji Play.



## Wybierz ekran startowy Twojego dekodera. Masz dwie opcje do wyboru:

### Widok TELEWIZJA + APLIKACJE


– dekodery włączają się na ekranie z łatwym dostępem do kanałów TV i aplikacji, np. Netflix.

**Widok TELEWIZJA** – dekodery włączają się od razu na kanale TV. Jeśli chcesz uruchomić aplikację, możesz skorzystać z przycisków na pilocie. Jeśli chcesz uzyskać dostęp do treści na żądanie, przejdź do menu głównego, wciskając na pilocie .

### PAMIĘTAJ



**Ekran startowy wybierzesz przy pierwszym uruchomieniu dekodera.**

**Możesz go zmienić w dowolnym momencie** w zakładce KONTO znajdującej się na górze EKRANU GŁÓWNEGO. Żeby przejść do ekranu głównego z widoku telewizji, naciśnij na pilocie przycisk .



Piloty różnią się w zależności od wersji.

Niektóre przyciski mogą wyglądać inaczej lub być niedostępne.

## Jeśli się zgubisz między ekranami:

Aby wrócić do menu głównego dekodera, naciśnij przycisk domku na pilocie.



Aby wrócić do widoku telewizji, naciśnij przycisk zmiany kanałów lub wciśnij numer kanału na pilocie.



## Jak powiązać pilota z Play BOX TV?

- Skieruj pilota w kierunku Play BOX TV i przytrzymaj przyciski „V-” i „OK” przez 3 sekundy, aby połączyć urządzenia.
- Powiązanie pilota z Play BOX TV, czyli nawiązanie połączenia Bluetooth między nimi, jest potrzebne, żeby korzystać z funkcji sterowania głosowego.

3 sek.



**Korzystanie z dekodera jest proste!**  
**Poruszaj się po ekranie za pomocą przycisków na pilocie.**




#### PAMIĘTAJ



**Zaznaczony element jest zawsze wyróżniony tym kolorem ●.**  
 To Twój punkt odniesienia. Możesz poruszać się względem niego w każdą stronę lub nacisnąć OK, by wybrać zaznaczone pole.

#### JAK PORUSZAĆ SIĘ PO MENU DEKODERA

**Do góry**  
**Do dołu**  
 poruszasz się po sekcjach w górę i w dół w menu głównym

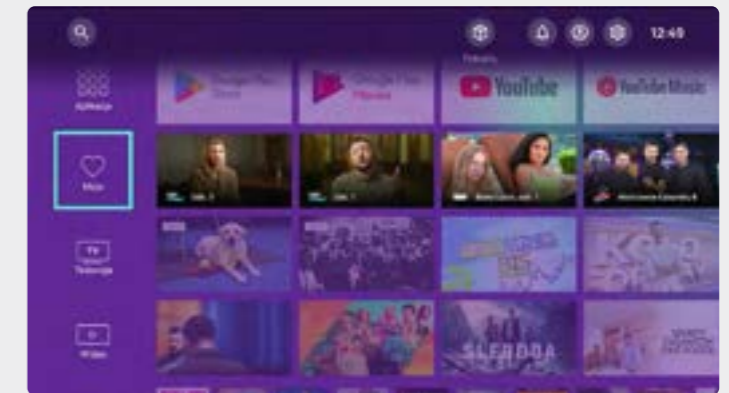


**W prawo**  
**W lewo**  
 przeglądasz zawartość sekcji i trwające programy



**OK**  
 możesz otwierać niektóre sekcje i potwierdzać wybór



**Wstecz**  
 przechodzisz z obecnego widoku do poprzedniego ekranu

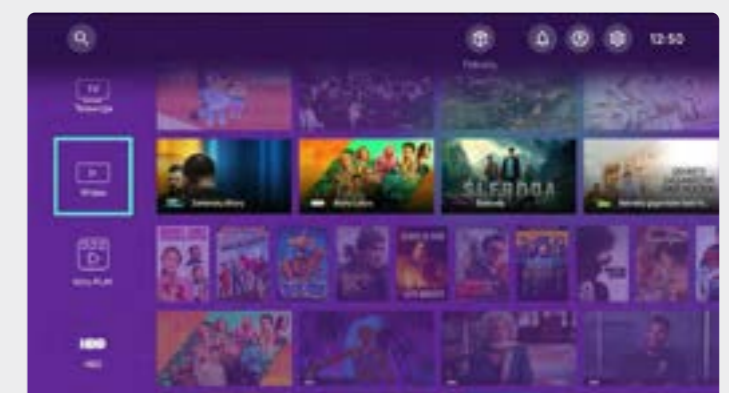



**EKRAN GŁÓWNY** – umożliwia łatwy dostęp do kanałów TV, aplikacji, np. Netflix, filmów i seriali.




Po menu na ekranie głównym poruszasz się za pomocą przycisków nawigacji na pilocie.



Przyciskiem OK potwierdzasz wybór. Przyciskiem  wracasz do poprzedniego widoku.

Jeśli chcesz od razu wrócić do ekranu głównego, wciskasz na pilocie przycisk .

**ASYSTENT GOOGLE** – pozwala na wyszukiwanie głosowe filmów, aplikacji i innych treści.

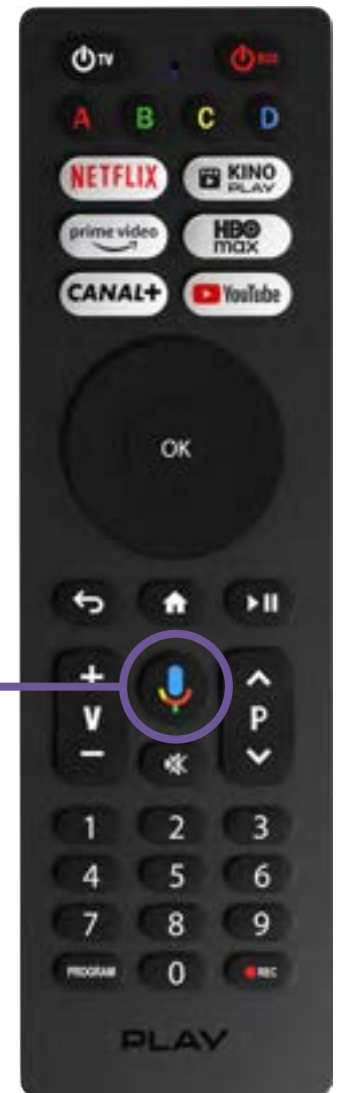

**Naciśnij przycisk oznaczony symbolem mikrofonu, poczekaj, aż na ekranie pojawią się kolorowe kropki, i powiedz** tytuł filmu lub programu, który chcesz wyszukać. Asystent Google przeszuka zawartość telewizji Play i wszystkich aplikacji zainstalowanych na dekodерze, a następnie wyświetli wyniki wyszukiwania.

*Andrzej Wajda*

*Milionerzy*

*Ranczo*


*Informacje*



Funkcje **ODTWARZACZA** są wyświetlane w trakcie oglądania po naciśnięciu przycisku OK lub przycisków nawigacji




#### W ODTWARZACZU DOSTĘPNE SĄ NASTĘPUJĄCE FUNKCJE:

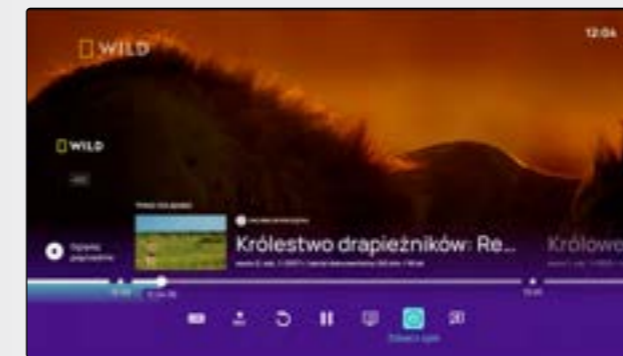

#### Informacja o programie


Żeby wyświetlić szczegółowy opis programu, najedź na jego miniaturę i wciśnij OK lub wybierz ikonę Zobacz opis.

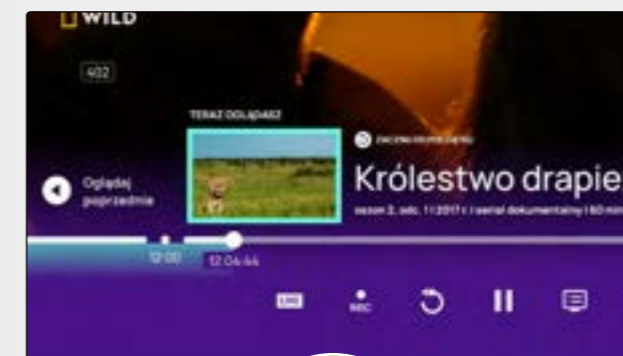

#### Przemieszczanie się pomiędzy programami na danym kanale

Zaznacz miniaturę programu i naciśnij przyciski na pilocie (w lewo – do przeszłości, w prawo – do przyszłości). Przy programach z przeszłości, które możesz obejrzeć, zobaczysz „▶ OGLĄDAJ”.

W lewo: do przeszłości      W prawo: do przyszłości

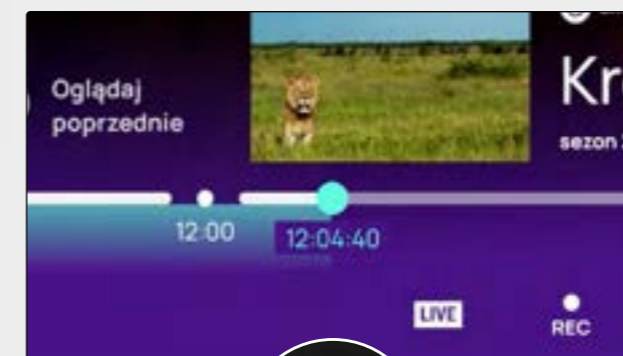


#### Poruszanie się po osi czasu wybranego kanału

Za pomocą przycisków nawigacji na pilocie możesz przesunąć kropkę na osi czasu, co spowoduje przewijanie programu do wybranej minuty (wstecz / do przodu).

W lewo: wstecz      W prawo: do przodu

**Funkcjonalność dostępna dla wybranych kanałów.**

**ODTWARZACZ** – w tym widoku możesz sprawdzić opis oglądanego programu, podgląd programu TV, poruszać się po osi czasu odtwarzania i skorzystać z dodatkowych funkcji, np. zlecić nagranie lub obejrzeć program od początku.

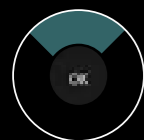


Podgląd programu TV – pozwala na szybkie przejście programu TV bez przerywania oglądania.



Część osi zaznaczona białym kolorem i niebieską poświatą to odtworzony już fragment programu.




Podgląd programu TV

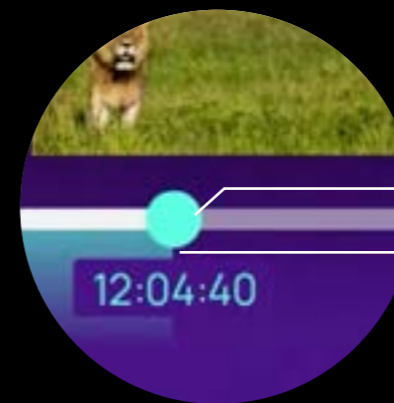

Za pomocą kropki możesz poruszać się po osi czasu oglądanego programu.

Granica niebieskiej poświaty wyznacza aktualny moment trwania programu.

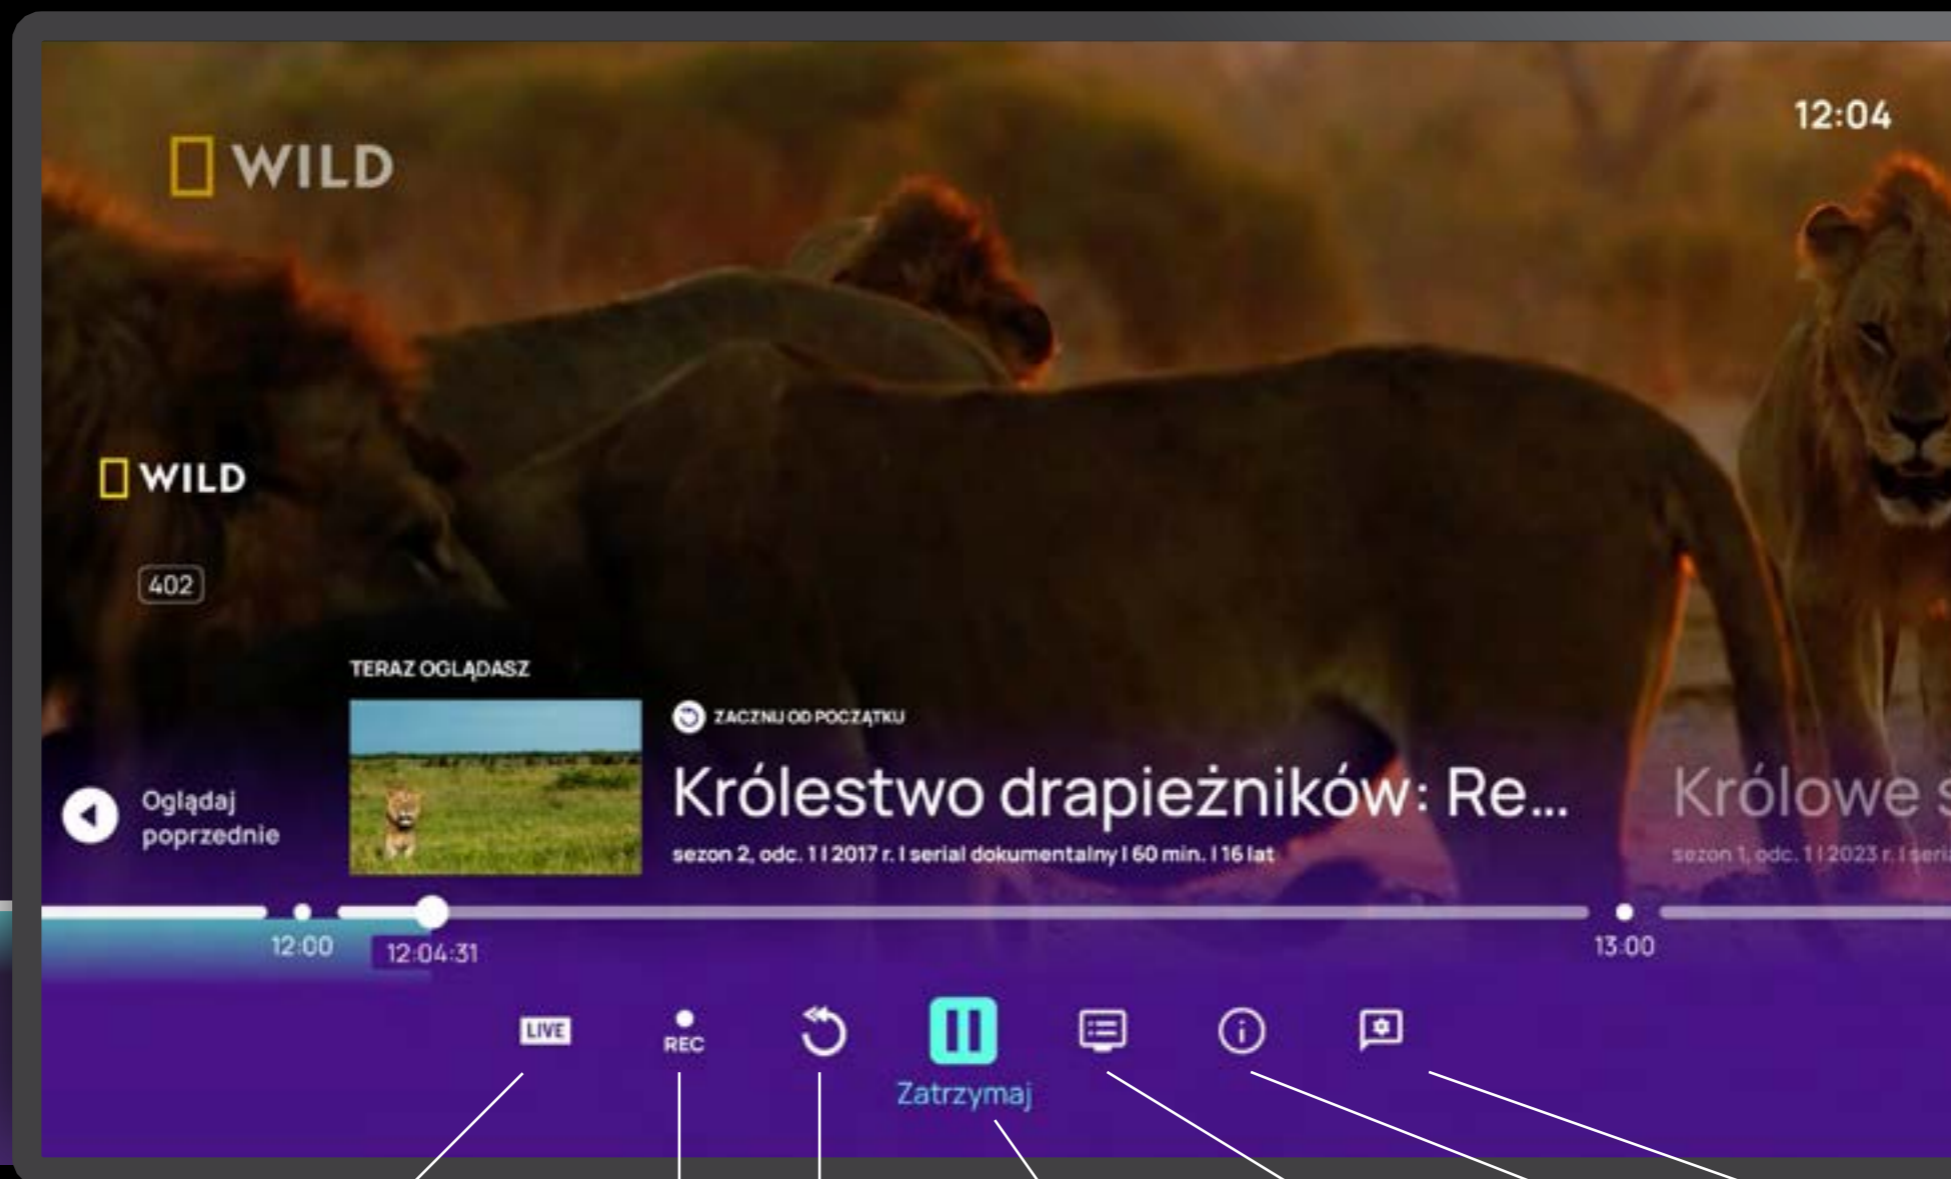

Zegar

Szary kolor to program, który jeszcze nie został odtworzony.

Oglądasz LIVE / Wróć do LIVE

Nagraj od początku / Anuluj nagrywanie

Zacznij od początku

Zatrzymaj / Wznów

Podgląd programu TV


Opis programu

Napisy, dźwięk, jakość

Poprzedni program



Trwający program

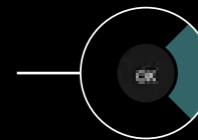

Następny program

**PROGRAM TV** – dostęp do informacji na temat wszystkich kanałów do 7 dni w przód i do 7 dni wstecz. Uruchamiasz go, naciskając przycisk **PROGRAM** na pilocie.



Naciśnięcie numeru **kanału** spowoduje przeniesienie do tego kanału w Programie TV.



Przyciski **P+** i **P-** na pilocie umożliwiają szybkie przełączanie się pomiędzy stronami Programu TV.

#### Przeszłość:

Naciskając OK na tytule, przechodzisz do pełnego opisu programu.

oznaczone są programy, które możesz obejrzeć nawet do 7 dni po emisji.

#### Teraźniejszość:

Naciskając OK na tytule, przechodzisz do odtwarzania programu.

oznaczone są programy, które możesz oglądać od początku.

#### Przyszłość:

Naciskając OK na tytule, przechodzisz do pełnego opisu programu. Możesz też ustawić przypomnienie i nagrać program.

oznaczone są programy z ustawionym przypomnieniem

Naciskając , przechodzisz do wyboru dni tygodnia i kategorii w górnej części ekranu.

**Natychmiastowy podgląd szczegółów** wyróżnionego programu – ułatwia sprawne przeglądanie i wybór treści w Programie TV.

bieżąca godzina odtwarzania

nagrany program


trwające nagrywanie (pulsująca ikona)

zaplanowane nagranie

**Picture-in-picture** – pogląd ostatnio oglądanego programu telewizyjnego pozwala nie tracić ciągłości oglądania.

## WIDOK LISTY KANAŁÓW

– możliwy widok po naciśnięciu przycisku **PROGRAM**

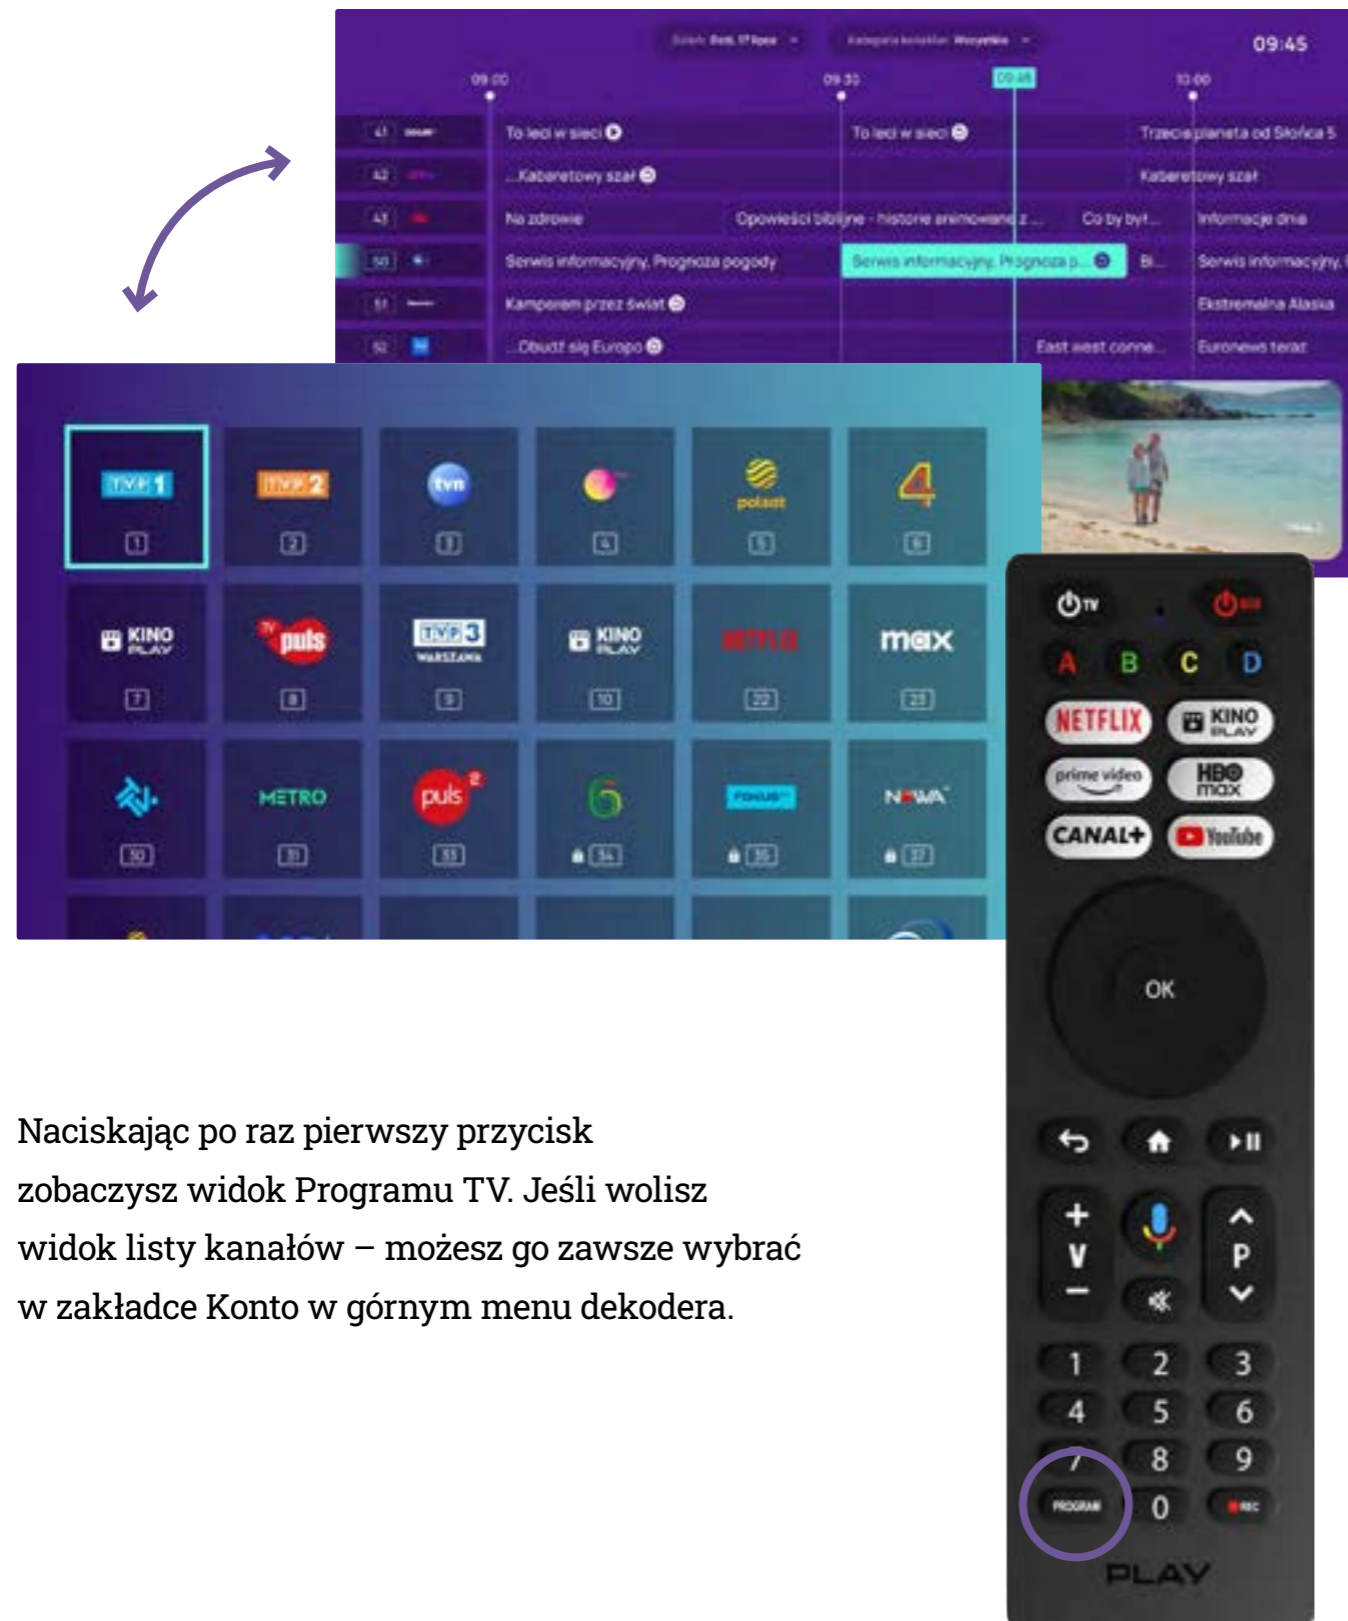

Naciskając po raz pierwszy przycisk zobaczysz widok Programu TV. Jeśli wolisz widok listy kanałów – możesz go zawsze wybrać w zakładce Konto w górnym menu dekodera.


Kanały pogrupowane są w zakresach:

od	od	od	od
<b>1</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>300</b>
Ogólne	Filmowe	Informacyjne	Styl życia i rozrywka
od	od	od	od
<b>400</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>700</b>
Dokumentalne	Sportowe	Dla dzieci	Muzyczne
od	od		
<b>800</b>	<b>900</b>		
Obcojęzyczne	Dla dorosłych		

Jeśli chcesz wybrać konkretny kanał, wystarczy, że wpiszesz jego numer na pilocie.

## GÓRNE MENU – dostęp do wielu przydatnych funkcji do zarządzania usługą telewizji w Play.


Górne menu to wszystkie ikony znajdujące się na górze ekranu. Znajdziesz tam następujące funkcje:

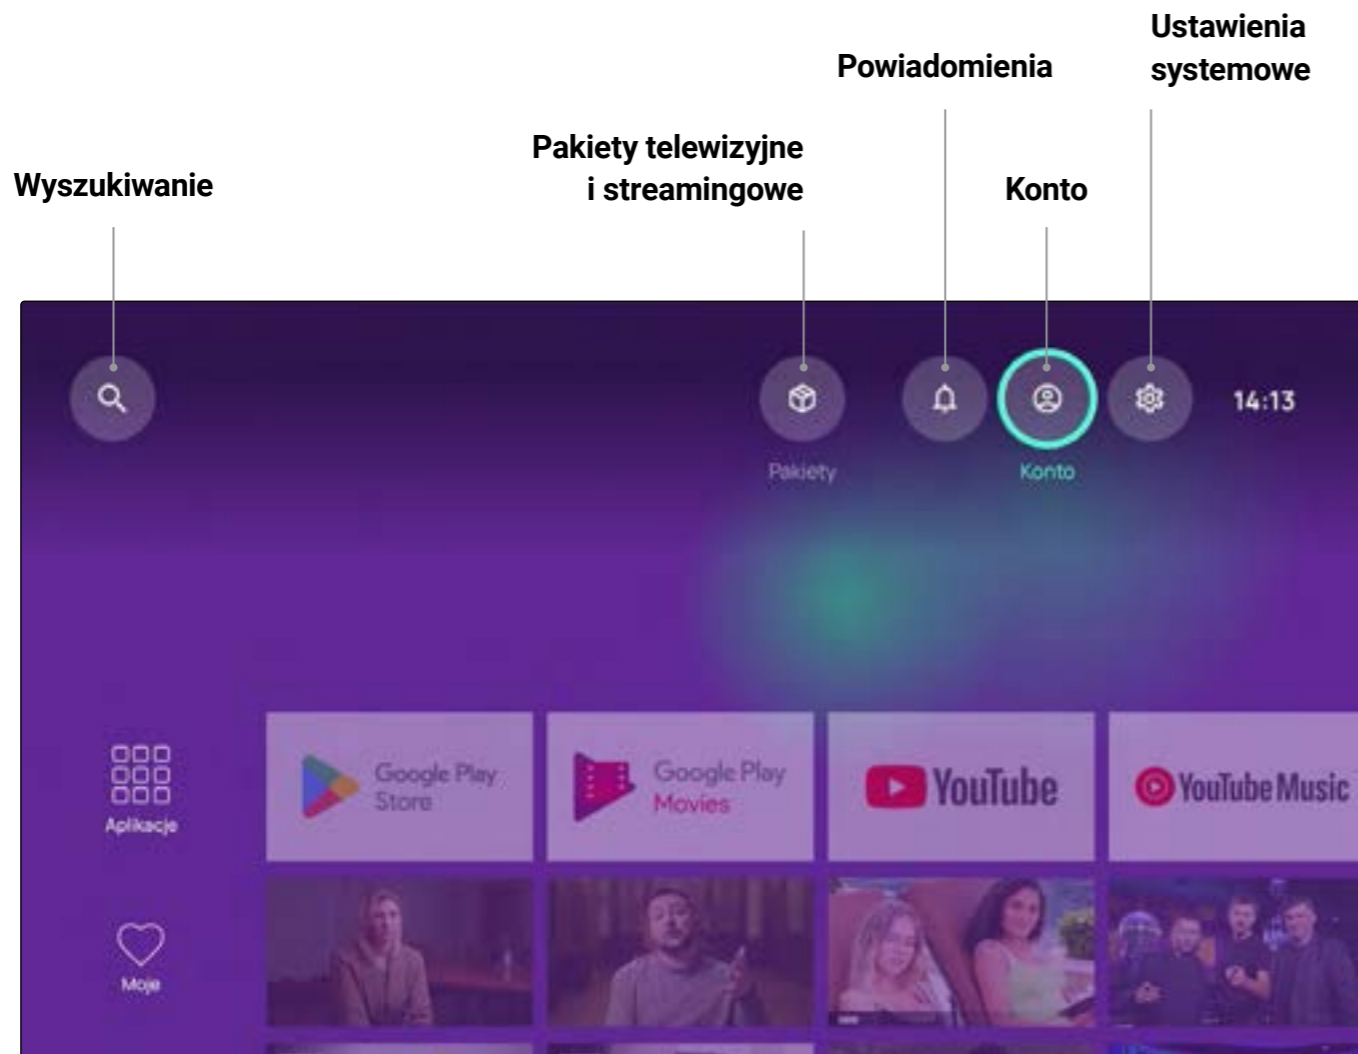


**WYSZUKIWANIE** – umożliwia znalezienie filmów, seriali, aplikacji i innych treści za pomocą klawiatury lub głosu.




**PAKIETY** – lista pakietów telewizyjnych i streamingowych, które masz i możesz aktywować. Więcej informacji na stronie 30 i 31.

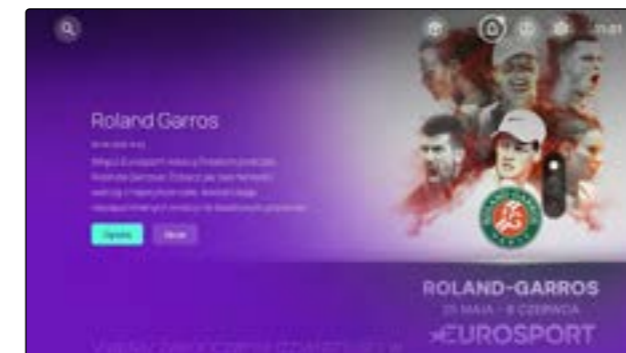

**POWIADOMIENIA** – wszystkie ważne i ciekawe informacje, o których chcemy Cię poinformować (np. nowości filmowe, nowe kanały w ofercie, zmiany w aplikacji) oraz ustawione przez Ciebie przypomnienia o nadchodzących programach.

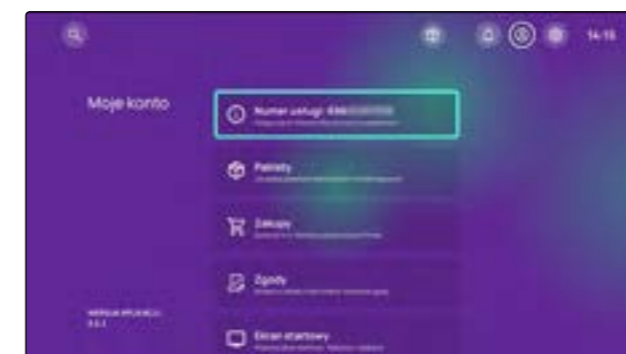

**KONTO** – znajdziesz tu m.in. numer usługi, listę aktywnych pakietów, ustawienia ekranu startowego i przycisku Program TV, ustawienia kodu PIN, skanowanie kanałów DVB, diagnostykę oraz adres i kod QR do strony pomocy.

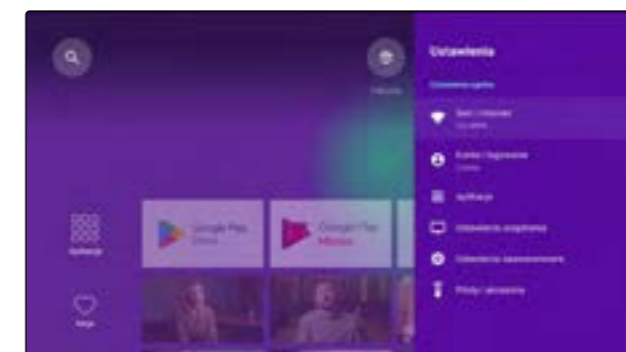

**USTAWIENIA SYSTEMOWE** – dają możliwość zarządzania ustawieniami dekodera, np. zmienić sieć Wi-Fi, do której urządzenie jest podłączone lub podłączyć akcesoria za pomocą Bluetooth.




## APLIKACJE – znajdziesz tu aplikacje, które aktualnie są pobrane na dekodерze.

Dzięki systemowi Android możesz pobierać dowolne aplikacje i gry dostępne w sklepie Google.

**Opcja dostępna dopiero po zalogowaniu się do konta Google.**

Do nawigacji po sekcji aplikacji służą przyciski nawigacji na pilocie. Po zaznaczeniu aplikacji naciśnij OK, żeby ją uruchomić. Dłuższe naciśnięcie przycisku OK pozwala na edycję Twojej listy aplikacji (zmiana kolejności i opcje usunięcia aplikacji lub skrót).

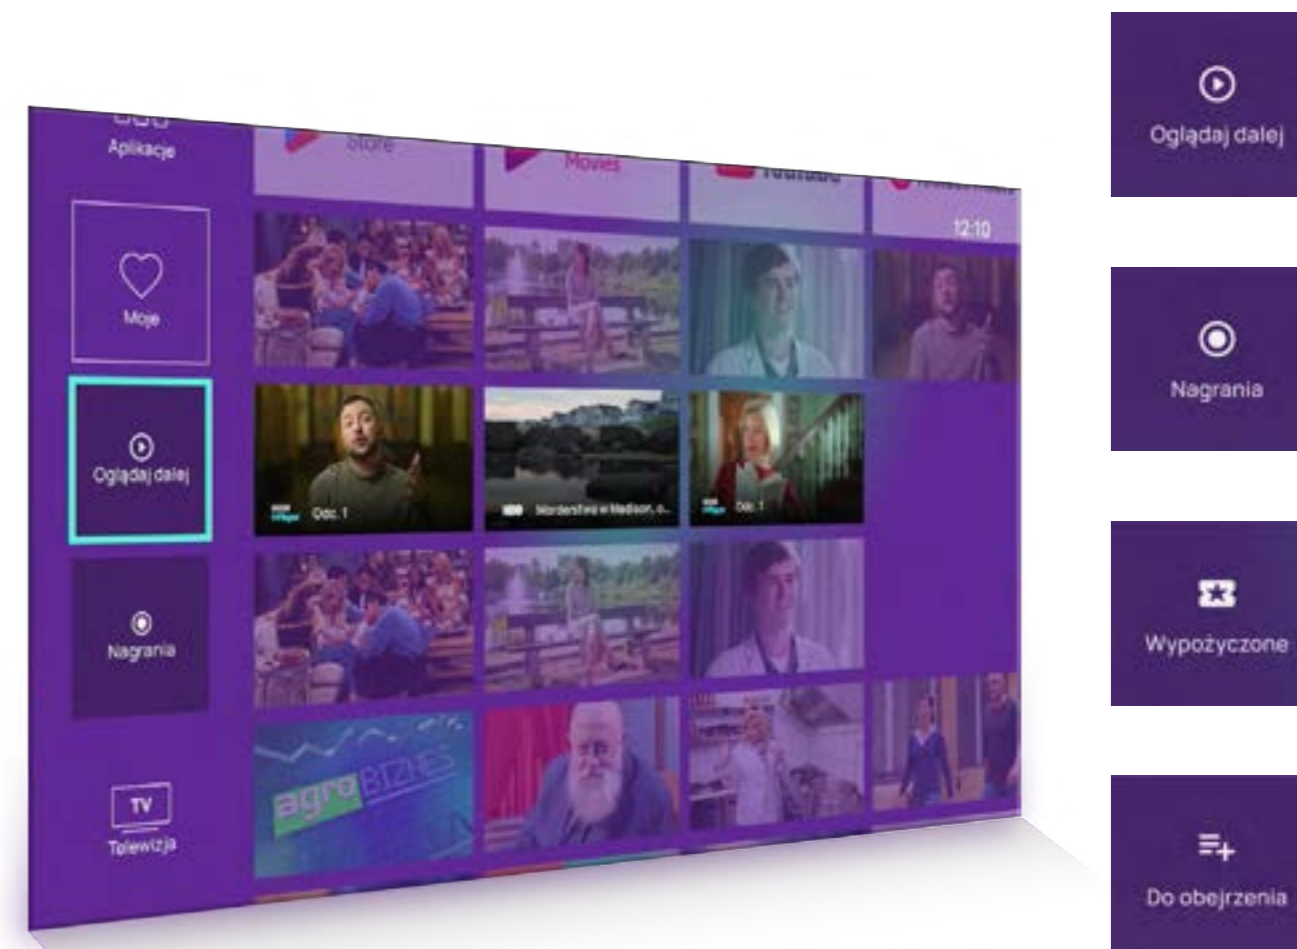

## MOJE – ta sekcja pojawi się, kiedy zaczniesz coś oglądać, wypożyczysz film lub oznaczysz coś jako do obejrzenia.

W tej sekcji zobaczysz kategorię **Oglądaj dalej**, czyli listę tytułów, które były ostatnio oglądane.

Poniżej znajdziesz **Nagrania** – wszystko to, co zostało zlecone do nagrania i późniejszego obejrzenia.

Następnie **Wypożyczone**, gdzie zobaczysz wszystkie płatne filmy zakupione przez usługę telewizji Play.

Na końcu **Do obejrzenia**, czyli Twoja lista filmów i seriali na później.



Nagrywanie filmów i programów jest możliwe na kanałach z aktywną ikoną **Nagraj od początku**. Wybierz tę funkcję w trakcie oglądania telewizji lub naciśnij przycisk **REC** na pilocie.


Funkcje są widoczne na ekranie po wciśnięciu przycisku OK na pilocie.

#### PAMIĘTAJ



Możesz nagrywać dowolną liczbę programów jednocześnie w ramach limitu godzin nagrań, który masz do wykorzystania w swojej ofercie. Twoje nagrania przechowujemy w chmurze i masz do nich dostęp na wszystkich urządzeniach, na których korzystasz z telewizji Play. Gdy limit zostanie wykorzystany, poinformujemy Cię o tym przy próbie zlecenia kolejnego nagrania.

**Brak możliwości nagrywania dla niektórych kanałów** jest spowodowany ograniczeniami licencyjnymi nałożonymi na Play przez nadawców tych kanałów.

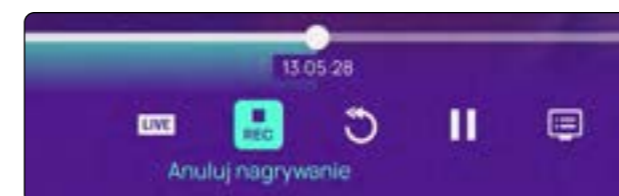

#### ANULOWANIE NAGRANIA

Jeśli chcesz anulować nagranie, wciskasz ponownie przycisk **REC** na pilocie lub funkcję **ANULUJ NAGRYWANIE** na ekranie telewizora.



#### GDZIE ZNAJDĘ NAGRANIA?

Wszystkie nagrane przez Ciebie filmy, serie i programy znajdziesz w zakładce **MOJE** na **EKRANIE GŁÓWNYM**. Wciśnij **HOME** na pilocie, następnie przejdź do góry, do sekcji **MOJE** i wybierz **NAGRANIA**.



#### USUWANIE NAGRAŃ – MOJE

Żeby usunąć nagranie, w zakładce **MOJE** przejdź do materiału, który chcesz usunąć i przytrzymaj dłużej przycisk **OK** na pilocie. Wyświetli się opcja **USUŃ**, wciśnij **OK**, aby potwierdzić wybór.



#### USUWANIE NAGRAŃ – ODTWARZACZ

Możesz też usunąć nagranie z widoku **ODTWARZACZA WIDEO**. Aby to zrobić, wybierz ikonę **USUŃ NAGRANIE** na ekranie telewizora.



**Możesz stworzyć Moją listę kanałów, czyli własną listę ulubionych kanałów. Dzięki temu łatwiej je znajdziesz.**


Wybrane przez Ciebie kanały będą wyświetlane na początku listy wszystkich kanałów z łatwymi do zapamiętania numerami: 01, 02 i kolejnymi. Podczas zmiany kanałów

możesz wpisać numer, np. 01, żeby od razu się na niego przełączyć. Funkcja działa na wszystkich urządzeniach, na których dostępna jest telewizja Play.




### TWORZENIE MOJEJ LISTY

Żeby stworzyć listę ulubionych kanałów, wybierz w menu głównym sekcję Moja lista kanałów, a następnie Utwórz listę.

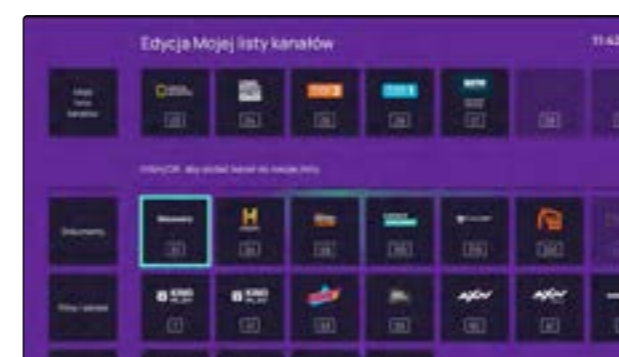

### DODAWANIE KANAŁÓW DO LISTY

Najedź na wybrany kanał i naciśnij przycisk OK na pilocie. Dodaną pozycję zobaczysz w Mojej liście kanałów.

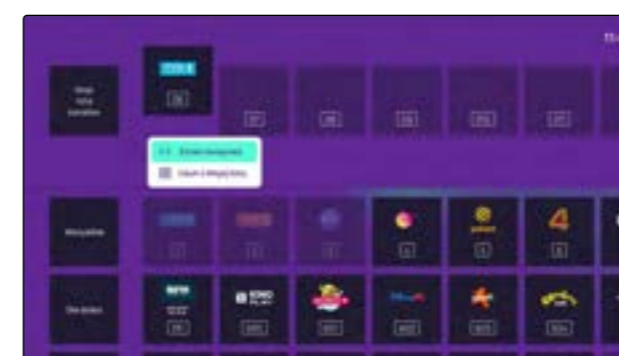

### EDYCJA MOJEJ LISTY

Przytrzymaj przycisk OK na pilocie, żeby otworzyć menu. Tam możesz zmienić kolejność kanałów lub usunąć je z listy.



### ZMIANA KOLEJNOŚCI KANAŁÓW

Przytrzymaj przycisk OK na pilocie i wybierz Zmień kolejność. Użyj przycisków w lewo i w prawo na pilocie, by przestawić kanały. Na koniec naciśnij OK, by zapisać nową kolejność.



**Przypisz kanały lub aplikacje do przycisków A, B, C, D na pilocie. Możesz zrobić to na dwa sposoby.**


Przytrzymaj dłużej odpowiedni przycisk na pilocie (A lub B lub C lub D)



lub wejdź w ikonę Konto w Górnym Menu, następnie wybierz Zakładkę Pilot i naciśnij OK, żeby w nią wejść.




**ZOBACZYSZ 3 OPCJE PRZYPISANIA WYBRANEGO PRZYCISKU:** Puste, Aplikacja, Kanał Telewizyjny. Potwierdź swój wybór wciskając OK na pilocie. Wybranie opcji Puste oznacza, że do danego przycisku nie będzie przypisana żadna aplikacja lub kanał.

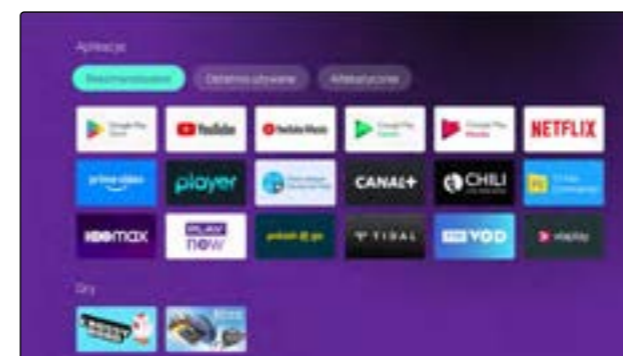


**PO WEJŚCIU W OPCJĘ APLIKACJE** wyświetli się lista Twoich aplikacji. Wybierz tę, którą chcesz przypisać do danego przycisku na pilocie. Jeśli chcesz przypisać aplikację spoza listy, musisz dodać ją do listy (patrz str. 24).



**PO WEJŚCIU W OPCJĘ KANAŁ TELEWIZYJNY** wyświetli się lista wszystkich dostępnych kanałów. Wybierz kanał, który chcesz przypisać do danego przycisku na pilocie.

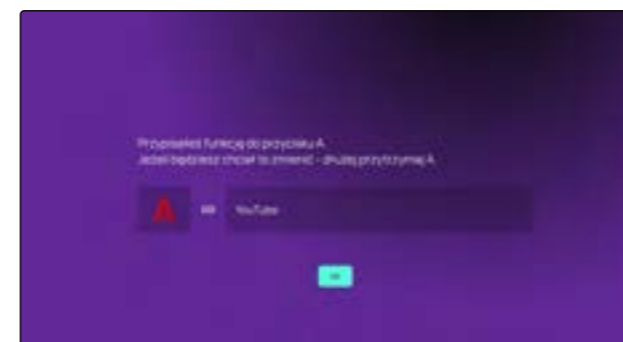


**W KAŻDYM MOMENCIE MOŻESZ ZMIENIĆ** przypisane przez Ciebie funkcje do przycisków ABCD. Po wyczyszczeniu danych aplikacji wymagana jest ponowna konfiguracja przycisków ABCD.

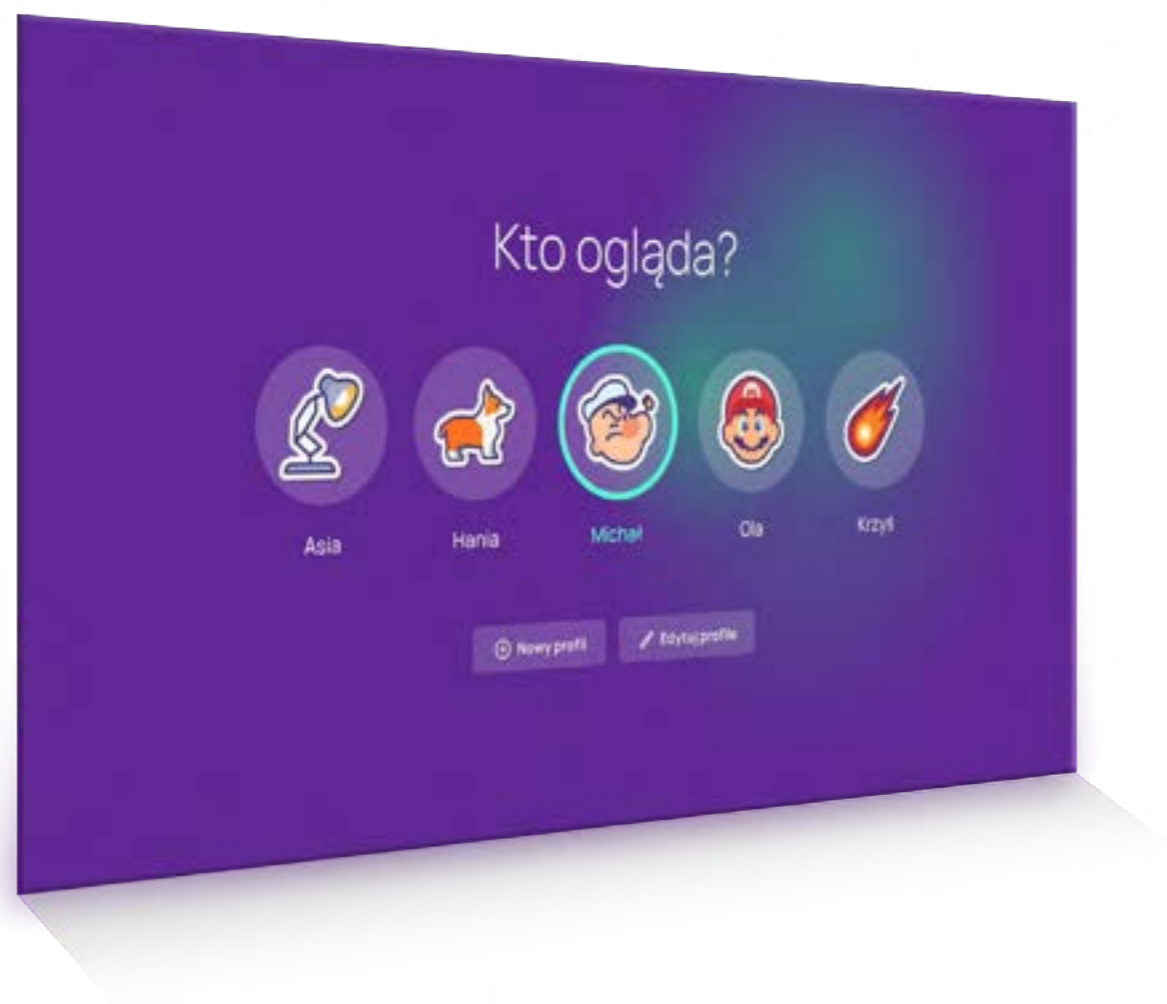

**Funkcja Profile użytkowników** umożliwia każdemu domownikowi stworzenie własnego profilu z ulubionymi kanałami, nagraniami i przypomnieniami.


Teraz każdy może mieć własny profil. Na początek zobaczysz dwa – domyślny i dziecięcy. Możesz utworzyć do 5 profili, a w każdym funkcje takie jak:

Kontynuuj oglądanie, Nagrania, Do obejrzenia, Przypomnienia i Moja lista kanałów. Dzięki temu każdy domownik może oglądać telewizję tak, jak lubi.

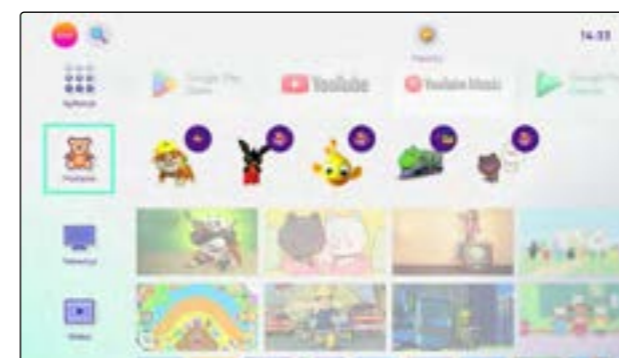


### PROFIL DZIECIĘCY

To uproszczony wygląd aplikacji oraz treści i kanały telewizyjne dopasowane do najmłodszych widzów.

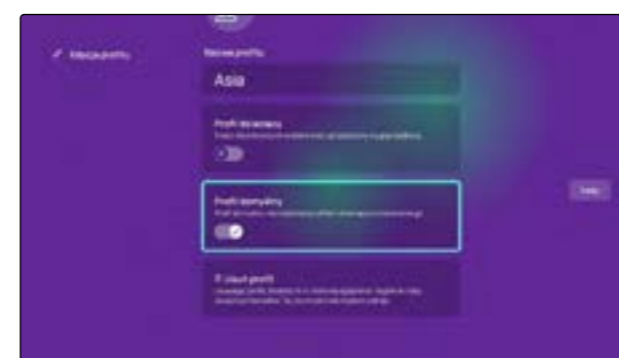


### PROFIL DOMYŚLNY

Utworzony automatycznie. Możesz go dostosować do swoich potrzeb i zmienić w dowolnym momencie w sekcji Konto.

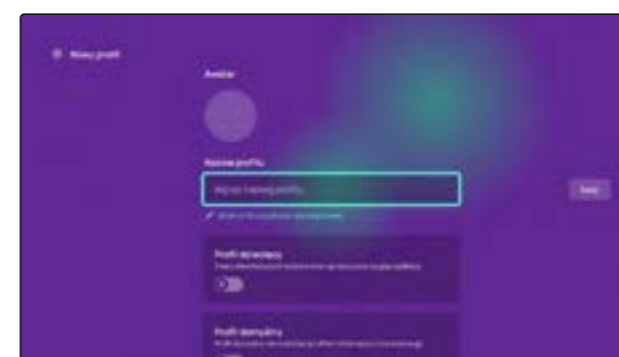


### DODAWANIE PROFILU

Możesz utworzyć maksymalnie 5 profili, wybierając czy są to profile dla dorosłych, czy dzieci. Dzięki temu każdy domownik może oglądać swoje ulubione treści.

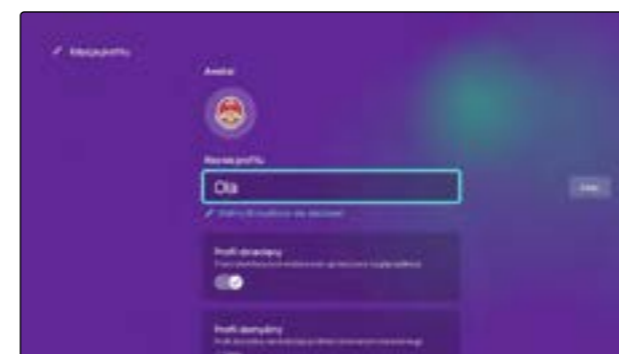

### EDYCJA PROFILU

Możesz edytować profil, zmieniając nazwę, awatar czy ustawiając go jako dziecięcy. Jeśli zdecydujesz się usunąć profil, pamiętaj, że tej decyzji nie da się cofnąć.

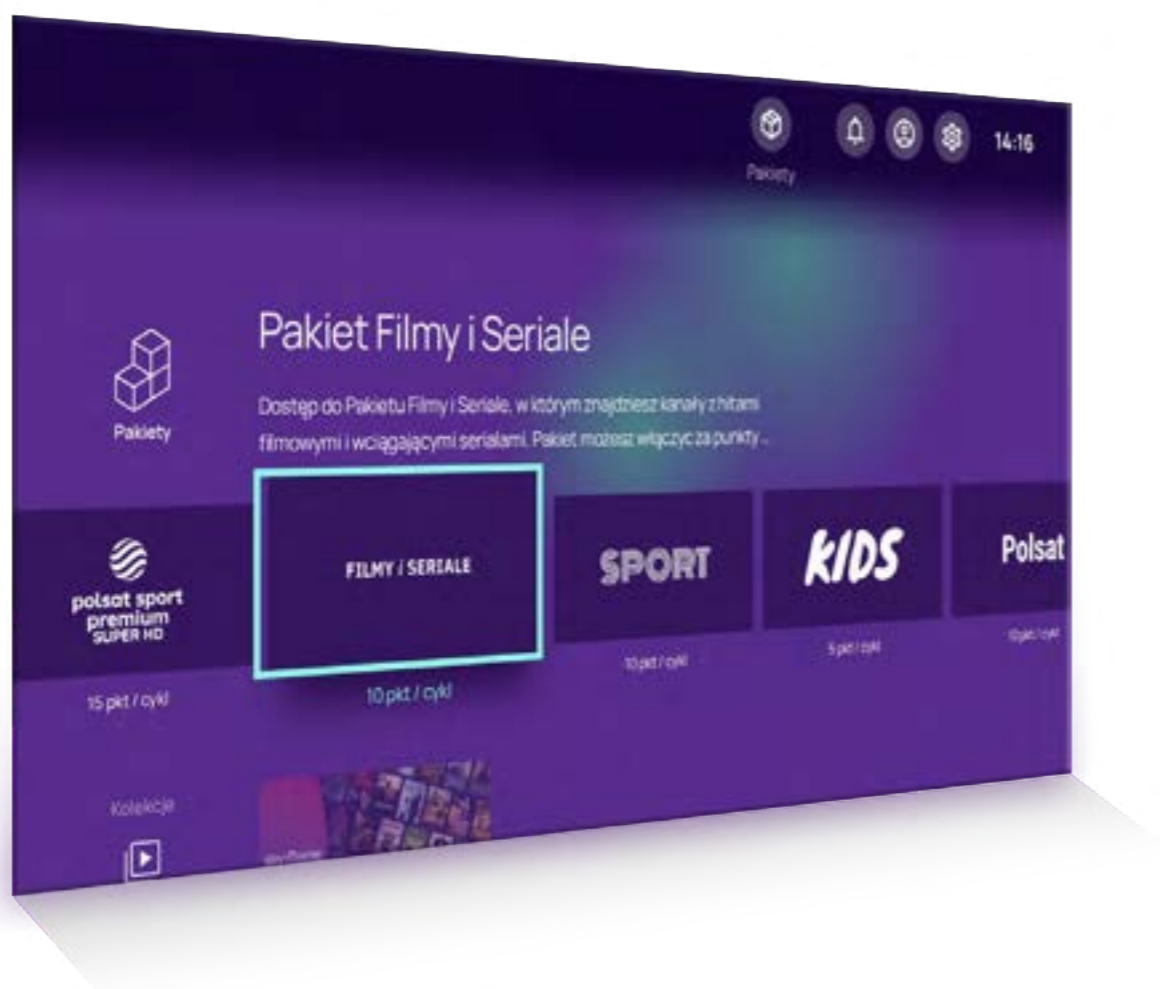


## PAKIETY – nie musisz wychodzić z domu, żeby zamówić dodatkowe pakiety telewizyjne i pakiety streamingowe (jak Netflix) w Play.

Wystarczy, że wejdiesz w zakładkę Pakiety. Tam wybierasz pakiet lub serwis, który chcesz aktywować. Aktywację potwierdzasz na telefonie z numerem do zarządzania

usługą telewizyjną w Play. Opłatę abonamentową za dany pakiet będziemy doliczać do Twojej faktury do momentu, aż z niego nie zrezygnujesz.



**Abonenci Usług Multimedialnych**, którzy w ramach wymiany technicznej wymienili dekoder TV 4K BOX na PLAY BOX TV w okresie październik 2024 – kwiecień 2025, mogą kupować inne pakiety telefonicznie, kontaktując się z Biurem Obsługi pod numerem **813 813 813**.

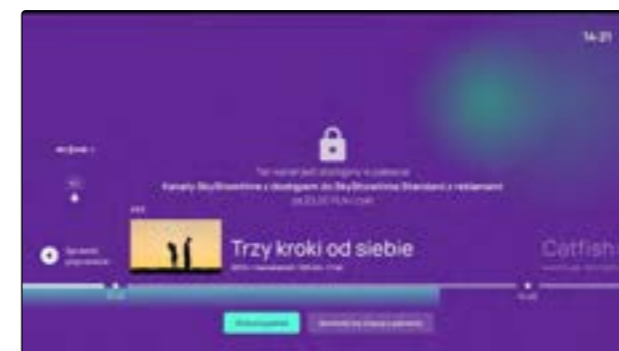

Niektóre kanały są dostępne tylko w pakietach. Jeśli natrafisz na jeden z nich, na ekranie wyświetli się informacja, ile kosztuje.



Dostępne pakiety możesz też sprawdzić na ekranie głównym w sekcji Pakiety. Znajdziesz tam informacje o tym, ile kosztują i jakie dokładnie kanały wchodzi w skład danego pakietu.



Zakup i aktywacja pakietu jest bardzo prosta. Wystarczy potwierdzić włączenie usługi na telewizorze.



Żeby dokończyć zakup, wyślemy potwierdzenie aktywacji pakietu na numer powiązany z usługą. Kliknij link, który otrzymasz SMS-em. Gotowe!



**KINO PLAY** – to biblioteka płatnych filmów na żądanie. Znajdziesz tam setki hitów kinowych już od 5 zł!

Przed wypożyczeniem płatnego filmu zobaczysz jego cenę. Aby wypożyczyć, postępuj zgodnie z informacjami widocznymi na ekranie. Musimy Ci też wysłać regulamin. Jeśli Twój dekodery jest połączony z kontem Google,


prześlemy go na przypisany e-mail. W przeciwnym razie podaj adres e-mail, na który chcesz go otrzymać. Opłatę doliczymy do najbliższej faktury.



**PIN** – to kod, który chroni Ciebie przed przypadkowym wypożyczeniem filmu, a dzieci przed treściami, których nie powinny oglądać.

Żeby wypożyczyć film w Kino Play lub przeglądać bazę filmów i kanałów dla dorosłych, potrzebny Ci będzie kod PIN. Ustawić go i zmienić możesz w każdej chwili – wystarczy, że w górnym

menu dekodera wybierzesz opcję Konto, a w niej Kod PIN. Nie podawaj go nikomu, żeby uniknąć nieplanowanych wydatków.

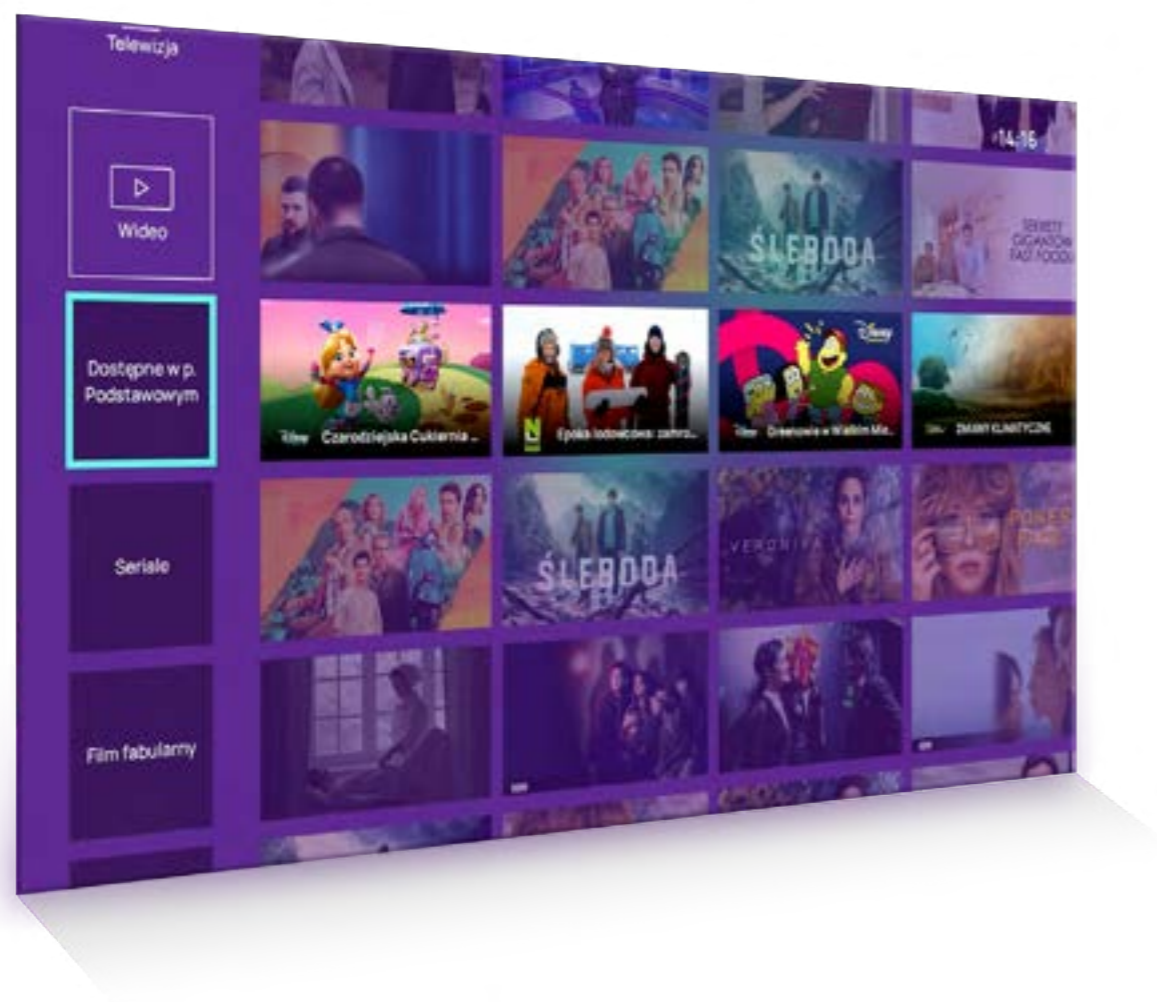

## WIDEO – biblioteka filmów, seriali i programów na żądanie.

Z łatwością poruszaj się po odcinkach i sezonach danego serialu. Naciskając przyciski nawigacji w prawo i w lewo na pilocie, możesz bez problemu znaleźć interesujący Cię odcinek. Naciskanie

przycisków nawigacji w górę i w dół na pilocie umożliwi poruszanie się po sezonach serialu. Jeśli jest więcej niż jeden sezon, możesz je wybierać, nie wychodząc z odtwarzacza.



## Dostęp do telewizji Play jest możliwy na wielu urządzeniach:



**Smartfon, Smart TV, Apple TV** – pobierz aplikację i zaloguj się za pomocą swojego Numeru Klienta (widoczny na fakturze lub w serwisie Moje Usługi). Potwierdź logowanie na telefonie z numerem do zarządzania usługą telewizyjną.

**Laptop lub komputer** – wejdź na stronę [www.playnow.pl](http://www.playnow.pl) i zaloguj się tak samo, jak na telefonie komórkowym (patrz opis obok).

Możesz oglądać telewizję Play na 3 urządzeniach jednocześnie.

**Uproszczony program TV pod numerem 555** prezentuje informacje o programach większą czcionką oraz w wysokim kontraście.



Aktualnie nadawana pozycja jest wyraźnie oznaczona, co ułatwia orientację w ramówce.

Aby wyświetlić uproszczony przewodnik wybierz numer 555 na pilocie




### Łatwa nawigacja pilotem

Poruszanie się po uproszczonym programie odbywa się za pomocą prostych, intuicyjnych przycisków pilota, bez potrzeby korzystania z rozbudowanego menu.

### Wybór kanału

Po naciśnięciu strzałki w lewo lub prawo przejdziesz do wyboru kanału.

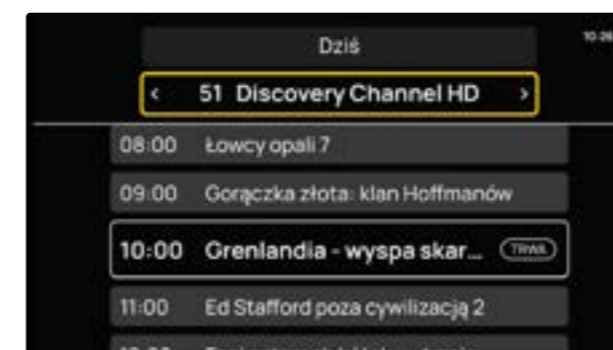


**OK** Pełna lista kanałów



### Wybór daty

Zmiana daty jest możliwa w górnej części ekranu przy pomocy strzałek w lewo lub w prawo.

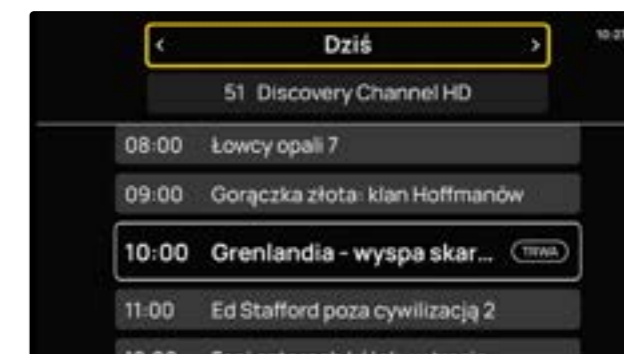

**OK** Pełna lista dat





## Fioletowy kolor diod LED

- **Wszystkie diody LED świecą się na fioletowo** – dekodery działa poprawnie (zachowana jest łączność z internetem).
- **Pojedyncza przednia dioda LED zapala się na fioletowo i gaśnie** – dzieje się tak po naciśnięciu jakiegokolwiek przycisku na pilocie dekodera. Oznacza to, że pilot działa.
- **Wszystkie diody LED pulsują na fioletowo** – trwa aktualizacja oprogramowania, poczekaj do jej zakończenia (wtedy diody LED przestaną pulsować). W trakcie aktualizacji nie wyłączaj dekodera.



## Czerwony kolor diod LED

- **Świeci się pojedyncza czerwona dioda LED** – dekodery jest w stanie czuwania.
- **Wszystkie diody LED pulsują na czerwono** – brak sieci internetowej, sprawdź połączenie z internetem.



## Brak włączonych diod LED

- **Dekoder jest wyłączony** (jeśli to niezamierzone, sprawdź, czy urządzenie jest właściwie podłączone do gniazdka i czy nie ma awarii prądu).

## Brak obrazu

- Sprawdź, czy dekodery jest prawidłowo podłączony do telewizora. Jeśli telewizor nie wykrył automatycznie urządzenia, zmień źródło w swoim telewizorze na port HDMI, do którego podłączony jest Play BOX TV.

## Telewizor wyświetla obraz, ale nie ma dźwięku

- Upewnij się, że dźwięk nie jest za bardzo wyciszony lub wyłączony.

## Nie udało się połączyć z siecią internetową

- Sprawdź, czy kabel Ethernet jest prawidłowo podłączony. Upewnij się, że Wi-Fi działa, a dekodery ma wystarczająco silny sygnał z routera.

## Problemy z pilotem

- Wymień baterie w pilocie na nowe – sprawdź, czy są właściwie włożone (spójrz na zgodność znaków „+” i „-”).
- Upewnij się, że pilot znajduje się w zasięgu telewizora.
- W menu głównym wejdź w USTAWIENIA, aby usunąć sparowanie pilota, a następnie ponownie go sparuj z Play BOX TV (informacje jak to zrobić znajdziesz na stronie 11).
- Używaj tylko naszych akcesoriów, aby uniknąć ryzyka!

## Jeśli coś nie działa

Wejdź na [www.play.pl/pomoc/serwis/](http://www.play.pl/pomoc/serwis/).


- Zgłoś problem przez Play BOX TV – skorzystaj z opcji DIAGNOSTYKA w USTAWIENIACH.
- Zadzwoń pod numer **790 500 500** (\*500, jeśli dzwonisz z telefonu w Play), za połączenie zapłacisz zgodnie z cennikiem swojego operatora.

<b>A</b>		<b>N</b>	
Aplikacje	24	Nagrywarka	26-27
Asystent Google	13	Nawigacja	8-9, 10-12
Awaria	43		
<b>C</b>		<b>O</b>	
Chromecast	4	Odtwarzacz	14-17
<b>E</b>		<b>P</b>	
Ekran główny	12	Pakiety	34-35
Ekran startowy	7	Pilot	8-9
		PIN	37
<b>G</b>		Podgląd Programu TV	16
Górne menu	22	Pomoc	43
		Powiadomienia	22-23
<b>I</b>		Profile	32-33
Instalacja i podłączenie do internetu	5	Program TV	18-19
		Przyciski ABCD	30-31
<b>K</b>		<b>S</b>	
Kanały – grupy	21	Szukaj	13, 22-23
Kino Play (dawniej Wypożyczalnia)	36		
Kolory diod LED	42	<b>U</b>	
Konto	22-23	Ustawienia systemowe	22-23
Konto Google	6	Uproszczony program TV (555)	40
<b>M</b>		<b>W</b>	
Moja lista kanałów	28-29	Wideo	38
Moje	25	Wyszukiwarka	13, 22-23

Miłego oglądania!



**PLAY** **BOX** TV

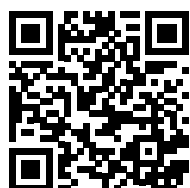

Dodatkowe informacje o ofercie znajdziesz na stronie:  
[www.play.pl/oferta/play-telewizja](http://www.play.pl/oferta/play-telewizja)