

PLAY

INSTRUKCJA


**wyszukiwania niekodowanych
kanałów cyfrowych
dla odbiorników TV
z wbudowanym tunerem cyfrowej
telewizji kablowej DVB-C**

**Telewizja Cyfrowa
dla klientów Play**



Odbiór niekodowanych kanałów cyfrowych jest możliwy z wykorzystaniem telewizora z wbudowanym tunerem cyfrowej telewizji kablowej DVB-C w standardzie MPEG-2 (kanały SD) / MPEG-4 (kanały HD) Lista telewizorów, dla których zapewnione jest prawidłowe działanie usługi, znajduje się na www.play.pl

1. Upewnij się, że kabel antenowy z sygnałem jest podłączony do odpowiedniego gniazda w Twoim telewizorze.

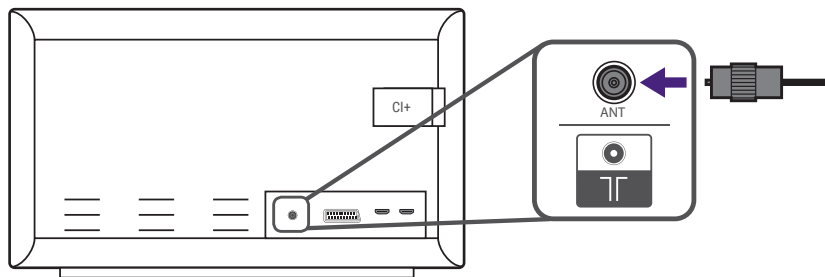

2. Włącz odbiornik TV i wybierz w menu wyszukiwanie kanałów cyfrowych w sieci kablowej (sprawdź w instrukcji telewizora, jak wyszukać kanały).

UWAGA!

Wybierz wyszukiwanie pełne, aby wyszukać wszystkie kanały.

3. W zależności od modelu telewizora, może pojawić się ekran z listą operatorów. Wybierz „UPC lub PLAY”, a następnie wprowadź odpowiednie parametry zgodnie z poniższą tabelką i rozpocznij wyszukiwanie kanałów.

Województwo	Identyfikator Sieci (Network ID)	Częstotliwość [MHz]
dolnośląskie ¹	43 155	114
kujawsko-pomorskie	43 154	138
lubelskie	43 158	114
lubuskie	43 162	146
łódzkie	43 167	138
małopolskie	43 157	122
mazowieckie	43 152	210
opolskie	43 160	146
podkarpackie	43 166	114
pomorskie	43 153	162
śląskie ²	43 156	146
świętokrzyskie	43 161	114
wielkopolskie	43 163	114
zachodniopomorskie	43 159	114

¹ dotyczy również Brzegu ² dotyczy również Kędzierzyna-Koźła, Olkusza i Bukowna k. Olkusza

Modulacja: 256 QAM.

Szybkość transmisji symboli: 6900 kS/s

Aktualna lista parametrów znajduje się na stronie www.play.pl

GRATULACJE!

Od teraz możesz cieszyć się bogactwem kanałów w wyjątkowej jakości obrazu i dźwięku.

**Telewizja
dostosowana
do Twoich
potrzeb**

